SAMSUNG DIGITall
everyone's invited

본 사: 광주광역시 광산구 오선동 272번지
제조원: 삼성광주전자 주식회사

zipel

■ 서비스센터 대표전화번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,
제품 서비스를 제공합니다.

■ 사업부 상담실

080-030-3366

상담시간: 08:30~17:00
월요일부터 금요일까지

■ 서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및
실시간 사이버 상담이 가능한 사업 서비스센터를
운영하고 있습니다.

고객 상담실
서울 02-541-3000, 080-022-3000
부산 051-861-3000, 080-851-3000


인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr



Home Appliance

http://www.zipel.co.kr

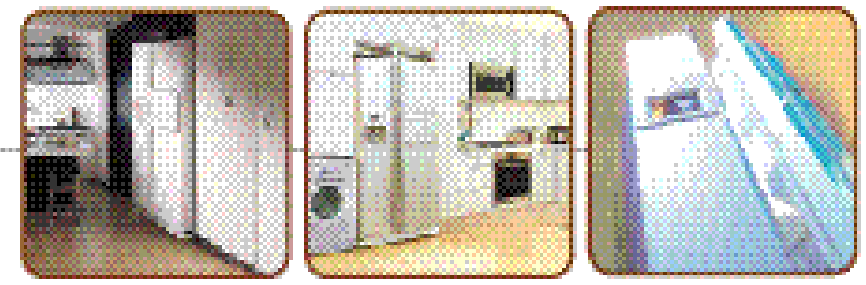




제품
사용법 문의 전화

[illegible]

080-030-3366
(무료전화)

이 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

SR-T667F

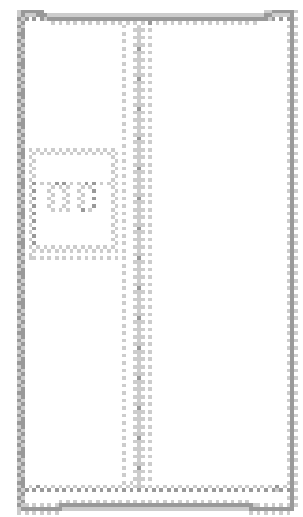

냉장고를 사용하시기 전에 사용설명서를 잘 읽어 보시고
"안전을 위한 주의사항"은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용이므로 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.




한국 A/S 우수기업 마크란?
국가기관인 산업자원부 기술 표준원에서 소비자에 대한 품질보다
소비 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

DA68-01247J
REV(0.1)

제품의 특장점

AC220V 전용입니다.

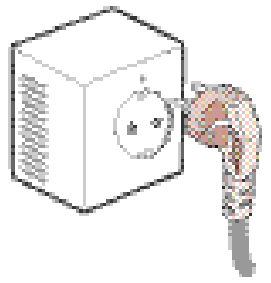

AC110V전원으로 사용하려면
- 승압용 트랜스 (용량1KVA이상)를 시중에서 구입하여 냉장고 전용으로 쓰세요.
- 용량이 맞지 않는 승압용 트랜스를 사용할 경우 냉장고 고장의 원인이 됩니다.

新독립냉각방식



2개의 냉각기가 냉장실과 냉동실을 각각 독립적으로 냉각시켜 신선함은 높이고, 전기료는 낮추는 혁신적인 냉각방식입니다. 마쯔시다, 도시바 등, 세계우수 업체들이 지펠의 독립냉각방식을 채용하고 있습니다.

Neo Space(네오공간) 실현

[22ℓ가 늘어난 Neo Plus 공간]




냉동실내 Ice maker를 콤팩트화 하여 냉동저장 할 수 있는 공간이 22ℓ 늘어난 플러스 공간으로 지펠을 더욱 넓게 사용하실 수 있습니다.

[편리한 Neo Shelf 공간]





냉장실내 선반이 반으로 접혀 큰 냄비나 솥에 담겨진 음식물도 간편하게 보관하면서 나머지 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다.

용량이 커진 디스펜스



기존 15cm에서 21.5cm로 높이가 6.5cm 늘어난 디스펜스로 편리하게 사용할 수 있습니다.

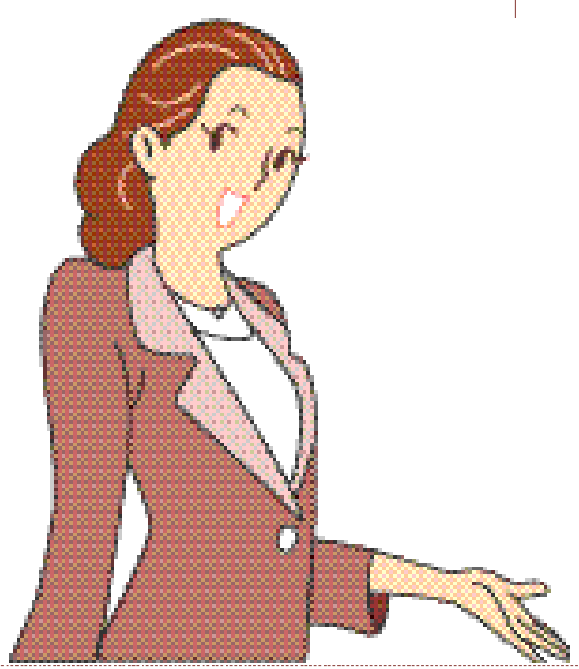


차례

안전을 위해 꼭 지켜주세요

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고

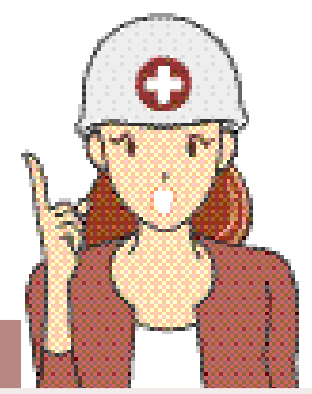

220V 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고 제품 사용에 대한이해를높이고자해당 용어들을 설명해드립니다.

전원플러그를 콘센트에서분리하라는 표시입니다.

감전예방을위한접지 표시입니다.


좋아요 제품을 보다효율적으로사용할수있는내용을 알려드립니다.

분해금지표시입니다.

해당페이지를참조하세요.

■ 전원관련


느슨한콘센트나손상된전원플러그 및 코드는사용하지마세요.
- ▶ 감전, 화재의위험이있습니다.
- ▶ 판매점 또는서비스 센터에연락하여 교환하십시오.




코드부분을무리하게 당겨빼거나 젖은손으로전원플러그를만지지마세요.
- ▶ 감전, 화재의위험이 있습니다.



전원코드를구부리거나무거운물건으로 눌러망가뜨리지않도록하세요.
- ▶ 감전, 화재의위험이있습니다.




냉장고 위에물이담긴 그릇, 약품, 작은금속류등을올려 놓지마세요.
- ▶ 감전, 화재의위험이있습니다.



가스가 샐때는 냉장고나전원플러그를 만지지 마시고 즉시환기시키세요.
- ▶ 불꽃을 일으켜 폭발, 화재의위험이 있습니다.



220V외의전원을사용하거나 한개의콘센트에여러전기제품을 동시에꽂지 마세요.
- ▶ 화재의위험이있습니다.




■ 설치할 때

습기, 먼지많은곳, 물(빗물)이 튀는곳에설치하지마세요.
- ▶ 감전, 화재의 위험이있습니다.



촛불, 담뱃불등을냉장고안에 넣거나 열기구가까이설치하지 마세요.
- ▶ 화재의위험이 있습니다.




■ 사용중에

병이나유리류를 냉동실에넣지마세요.
- ▶ 내용물이 얼거나 깨지면 다칠위험이 있습니다.




물을 직접뿌리거나벤젠, 신나, 락스 등으로 청소하지마세요.
- ▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.




■ 청소할 때

냉장고내부 건조를위해 드라이기를 사용하거나냄새 제거를 위해 촛불을넣어두지 마세요.
- ▶ 화재의위험이 있습니다.

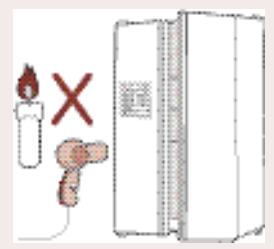


■ 기타


임의로 분해, 수리, 개조하지마세요.
- ▶ 폭발, 화재의위험이있으며, 수리가 필요할 때는서비스센터로 연락하십시오.

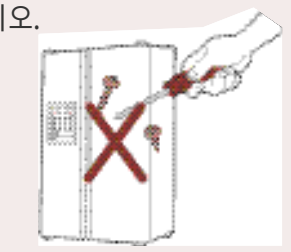

가연성스프레이, 불에잘타는물질 등을냉장고가까운곳에서사용하거나 보관하지 마세요.
- ▶ 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

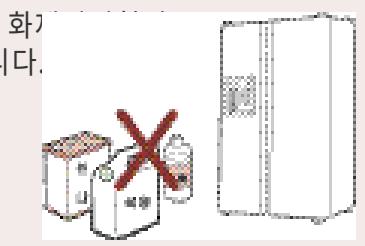

어린이가 제품안에들어가지 못하도록 하세요.
- ▶ 어린이가 냉장고 안으로들어가면 갇히게되어 생명에위험이 있습니다.



주의


■ 전원관련

천둥, 번개가 칠때나 오랫동안사용 하지않을경우에는전원플러그를 빼주세요.
- ▶ 감전, 화재의위험이있습니다.



■ 사용중에

냉장고위에물건을쌓아두거나 내부 식품을무질서하게보관하지마세요.
- ▶ 문을열고 닫을때 떨어지면다칠 위험이있습니다.




■ 청소할 때

전원플러그의접촉 부분에 먼지, 물등이묻어 있으면 잘닦아주세요.
- ▶ 감전, 화재의위험이있습니다.




■ 기타


어린이가문에매달리지못하게 하세요.
- ▶ 냉장고가쓰러지거나문틈에 손이 끼면다칠위험이 있습니다.




냉장고에서이상한소리, 냄새, 연기가 나면즉시 전원플러그를 빼고서비스 센터로문의하세요.
(전원플러그를빼기쉬운곳에설치하세요.)
- ▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.



냉장고를 버릴때는냉장고문의 패킹을떼어내십시오.
- ▶ 어린이가 냉장고 안으로 들어가면 갇히게되어 위험합니다.



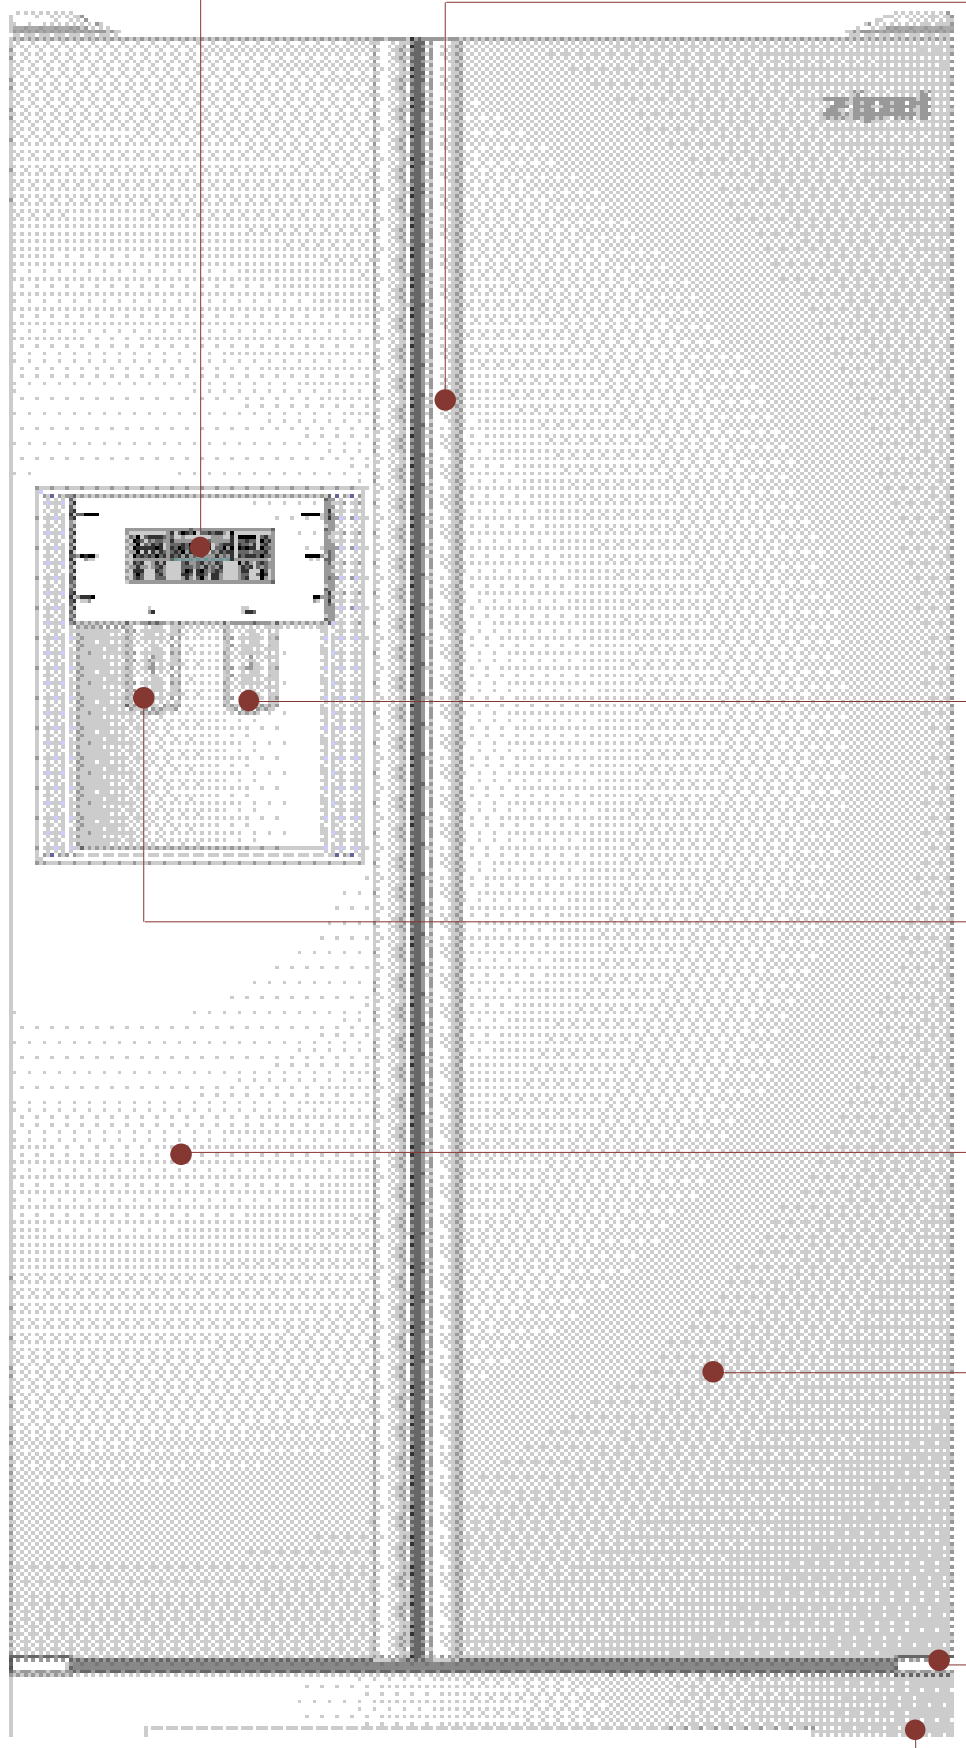

버튼과 표시부
설정된 기능을 표시해주는 부분

손잡이
냉장실과 냉동실 문을 열 때 잡는 부분

냉수 공급기
냉장고에 설치된 정수필터를 통해 냉수를 공급하는 부분

얼음 공급기
냉장고에 설치된 정수필터를 통해 얼음을 공급하는 부분


냉동실 문
냉동실 내부냉기와 외부 공기를 차단해 주는 부분

냉장실 문
냉장실 내부냉기와 외부 공기를 차단해 주는 부분

도어 단차 조절부
냉장고 문의 높이를 조절하는 부분

수평 조절다리
냉장고의 수평을 조절하는 부분

■ 운반하기

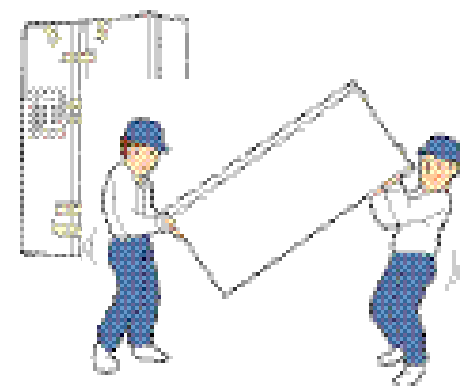


냉장고 안의 식품은 모두 꺼내고 선반 등 깨질 위험이 있는 부품과 문의 손잡이는 테이프로 고정시킨 후 운반하세요.

먼 곳으로 운반할 때는 바로 세워서 운반하세요.


▶ 눕혀서 운반하면 고장의 원인이 됩니다.

■ 설치 장소 선택




바닥이 평평한지 확인하세요.

▶ 냉장고 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 되며, 문을 여닫을 때 냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다.
카펫이나 마루 바닥 위에 설치할 때는 단단한 깔판을 깔아 주세요.




얼음냉수 공급기가 있는 모델일 경우 급수관의 연결이 용이하고 습기가 적은 곳인지 확인하세요.

▶ 자동제빙기와 디스펜서에 사용할 급수관을 쉽게 연결할 수 있는 곳을 선택해 주세요.



주위와 적당한 간격을 유지해서 설치하세요.

▶ 옆면, 뒷면 5cm, 윗면 10cm이상 사이를 두고 설치하십시오. 주위와의 간격이 너무 좁으면 통풍이 잘 되지 않아 냉각력이 떨어지므로 전기 소비가 커집니다.

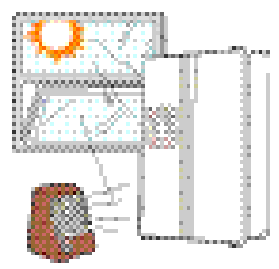


햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

▶ 주위 온도가 5℃이상 43℃이하인 곳에 설치하세요.
▶ 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

■ 접지하기

전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해주세요.




주의
가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

<콘센트에 접지단자가 있는 경우>
▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.






<콘센트에 접지단자가 없는 경우>
▶ 접지단자가 있는 전원플러그로 교체하시려면 서비스센터에 문의하세요.
▶ 접지선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속 수도관이나 벽면 접지단자에 연결하세요.

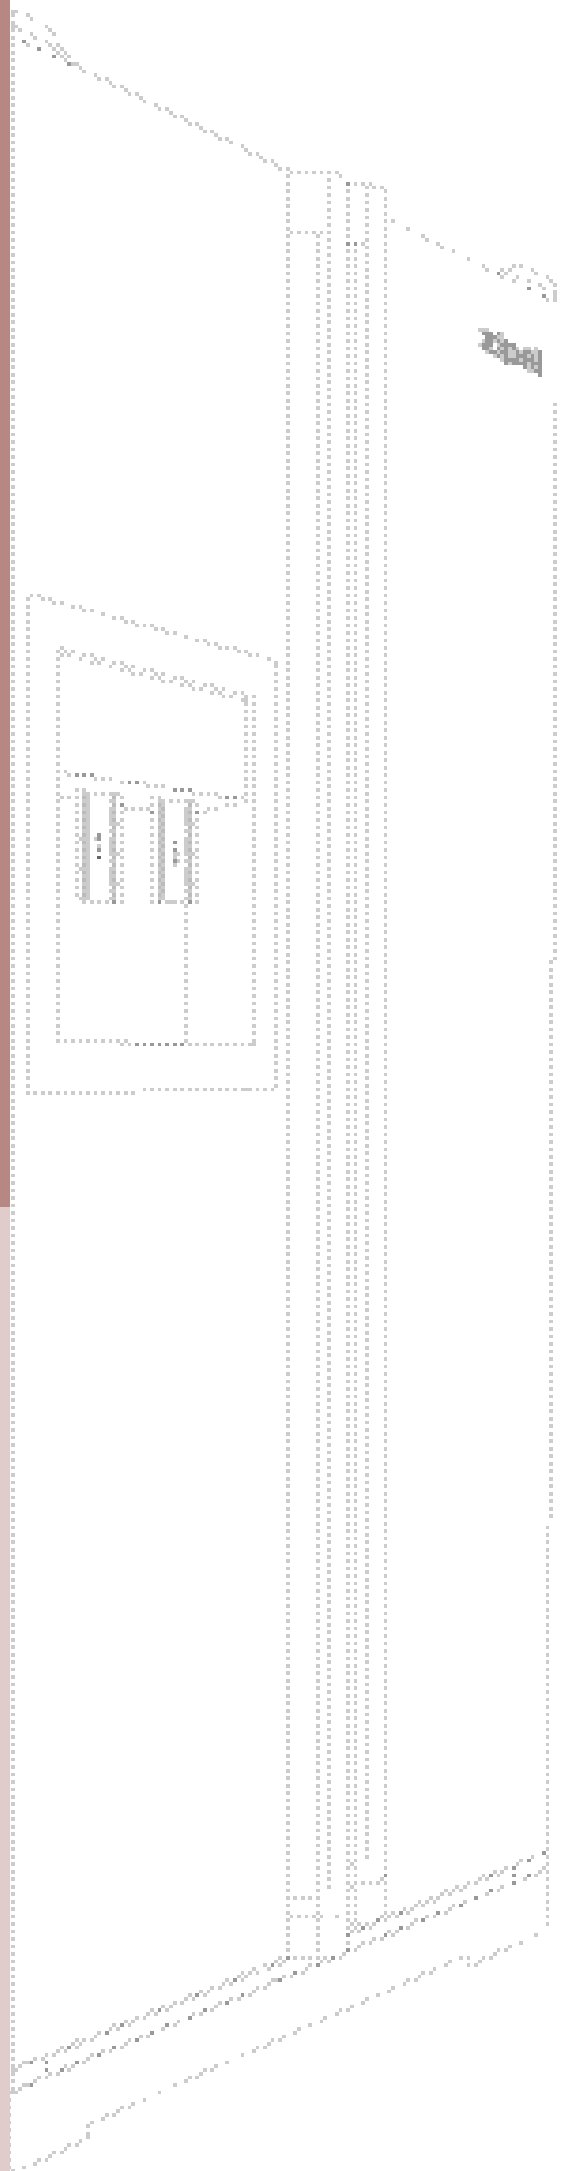


■ 문을 분해하기


▶ 문이 닫혀진 상태에서 상단부를 분해하세요.

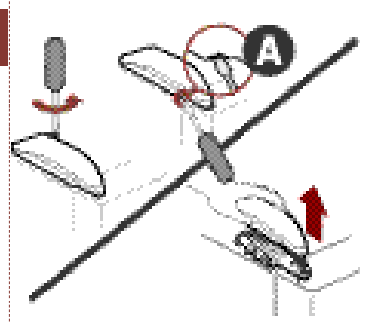1 


덮개 부분의 나사를 풀고 A위치에 드라이버를 위치시켜 덮개를 분해 하세요
(냉장고상단)

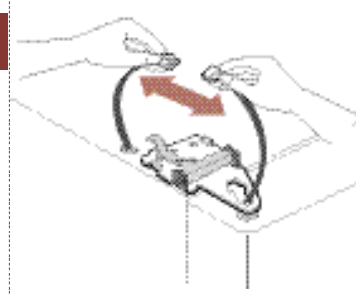2 

배선 연결부를 분리하세요

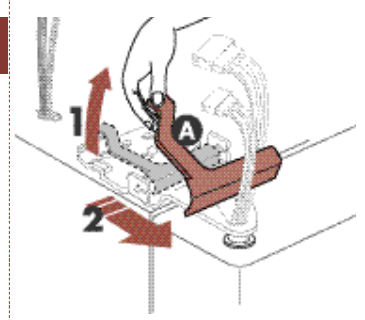3 

먼저 A를 위로 젖힌후 화살표 방향으로 빼내세요.

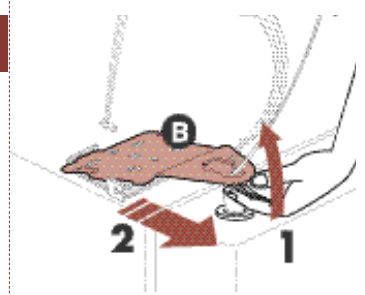
4 

상힌지(B)를 위로 젖힌 후 화살표 방향으로 빼내세요.

5 


냉장고 문을 위로 들어 올린 다음 앞으로 당겨 주세요.

주의 : 문이넘어지지않도록 주의하십시요

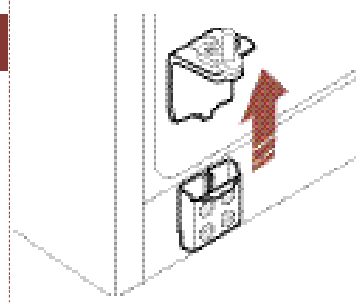
6 

하힌지를 하힌지 보강 부분에서 화살표 방향으로 분리하여 주세요.


■ 문 조립하기

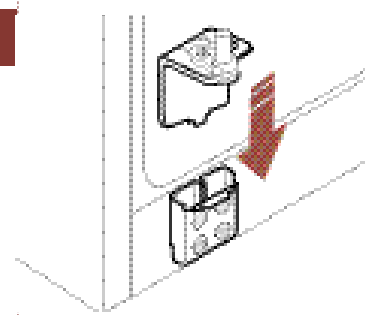1 

하힌지를 하힌지 보강부분에서 화살표 방향으로 조립하여 주세요.

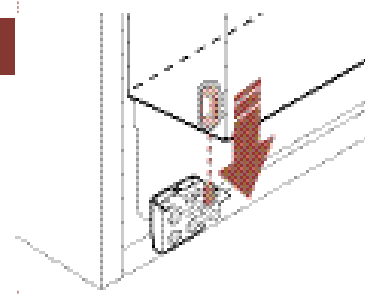
2 

분리된 냉장고 문의 구멍을 화살표 방향으로 하힌지에 끼워주세요.
(냉장고 하단)

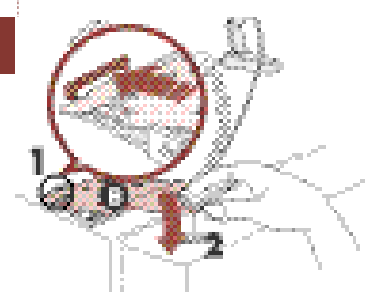
3 

상힌지(B)를 고정대에 끼워 맞춘 후 화살표 방향으로 문의 구멍에 일치시켜 누르세요.

주의 전선이 벗겨질 수 있으니 주의하십시오.

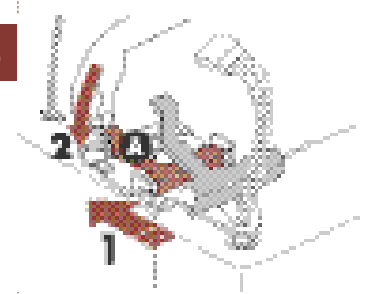
4 

A를 화살표 방향으로 끼워 맞춘 후 꼬리부분을 내려서 고정시켜 주세요.

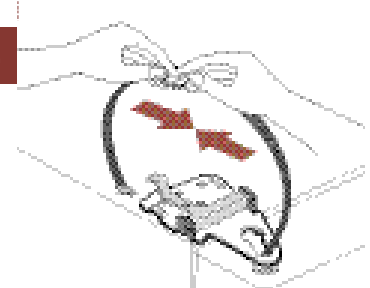5 

배선 연결부를 결합하세요.

주의 연결이 잘 안되었을 경우 판넬 표시부에 불량이 나타날 수 있습니다.

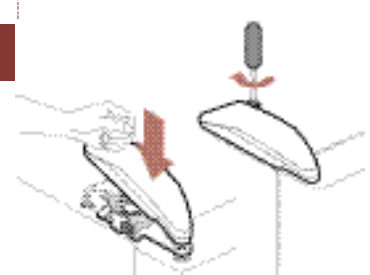6 


덮개 부분을 먼저 끼운 후 뒷부분을 살짝 누룬 다음 드라이버로 고정해 주세요.



■ 수도관 조립방법

수도관을 조립하려면


▶ 수도관을 수로관①을 클램프②에 통과시켜 카플러③에 끼워 주십시오.

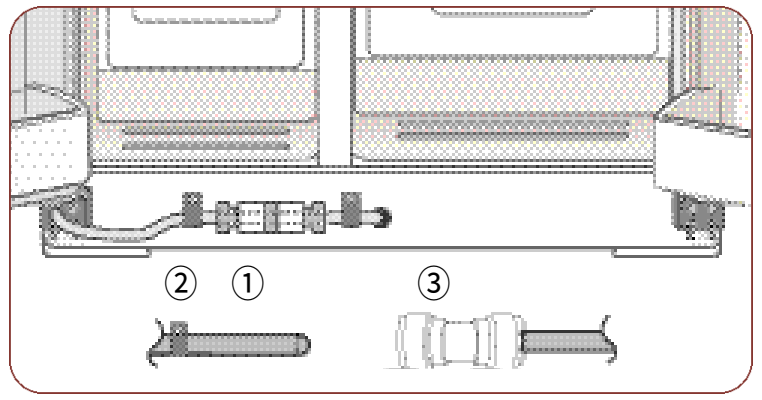

※ 본 사항은 디스펜서/홈바형 모델만 적용됩니다.

▶ 다리덮개를 조립하여 주십시오.

그림과 같이 3개의 나사를 시계방향으로 회전시켜 다리덮개를 조립 하십시오.

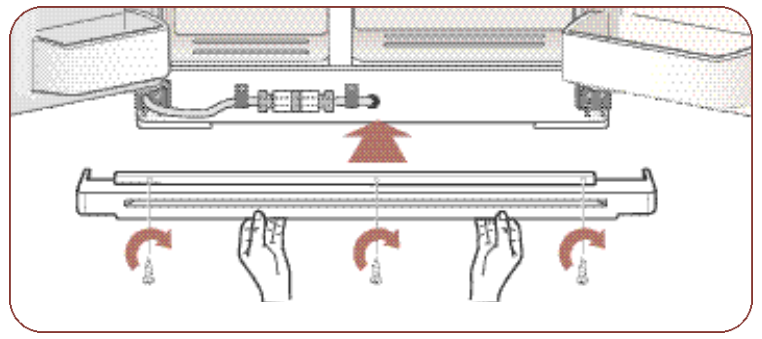


■ 수평 조절하기

냉장고 설치 바닥면이 고르지 않으면 냉장고 문의 높이 차이가 발생될 수 있습니다.


냉동실 쪽이 낮을때는

▶ 냉동실 문 하단의 조절다리 홈에 일자형 드라이버를 삽입하여 화살표 방향으로 회전시켜 수평을 맞추세요.

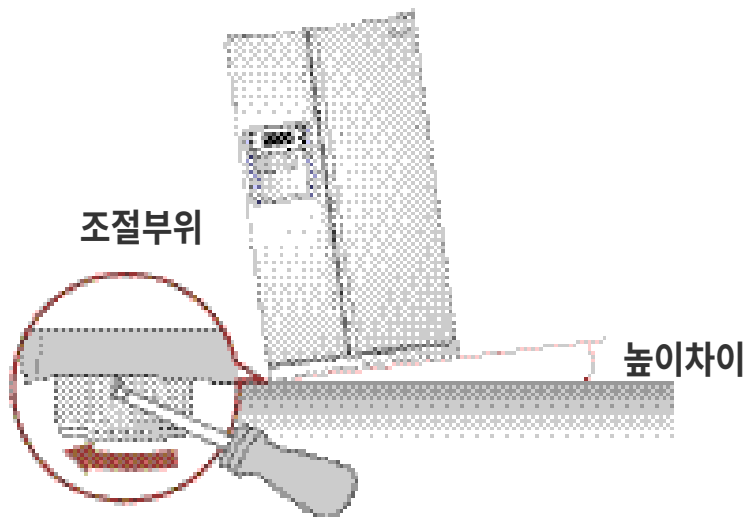


냉장실 쪽이 낮을때는

▶ 냉장실 문 하단의 조절다리 홈에 일자형 드라이버를 삽입하여 화살표 방향으로 회전시켜 수평을 맞추세요.

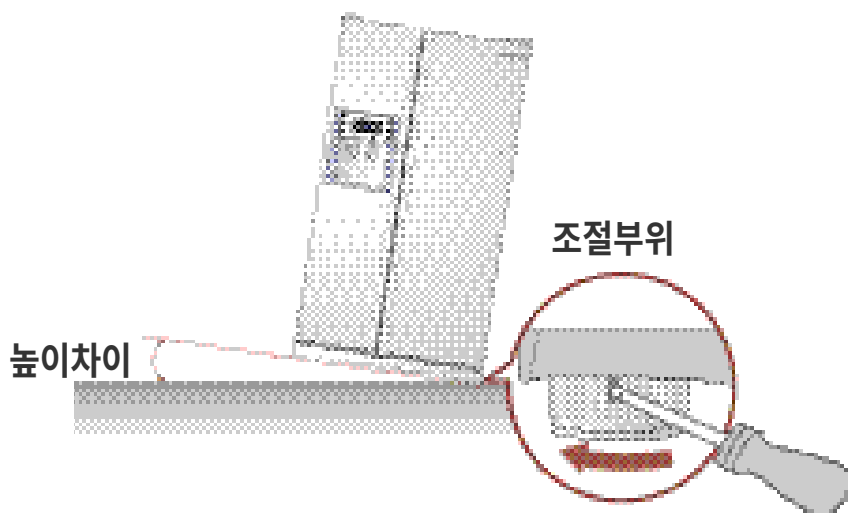


주의

- 냉장고 문이 자동으로 닫힐 수 있도록 냉장고의 앞쪽을 약간 높여 주세요. (조절다리를이용해서 수평을 맞출때 냉장고 앞쪽을 뒤쪽보다너무높게 조정하면냉장고문을열때 힘이들 수있습니다.)
- 냉장고 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 냉장고 뒤쪽에 낮은 부분을 딱딱한 물체(예:책받침, 자)로 고인 다음 테이프로 고정하고 냉장고를 밀어 넣어 수평을 맞추세요.

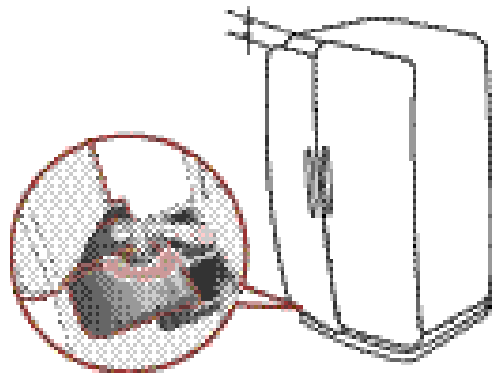


냉장실 문이 냉동실 문에 비해 내려가 있으면


▶ 문의 높낮이 조절방법은 냉동실문(좌측)과 냉장실문(우측), 양쪽이 동일합니다.

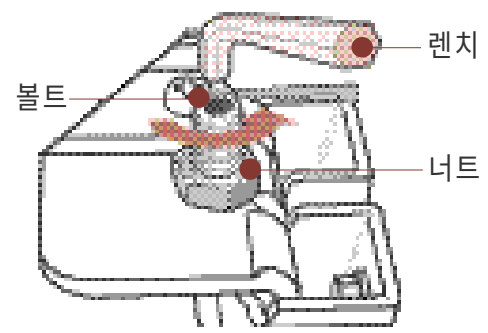


1 냉동실 하단부의 볼트에 별도에 포장된 렌치("ㄱ"공구)를 이용하여 ( ) 시계방향으로 조금 회전시켜 볼트와 너트의 조임을 느슨하게 만들어 주세요.

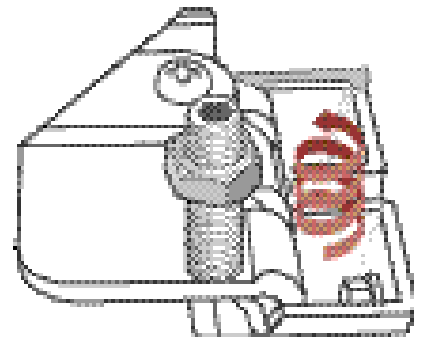


2 너트를 볼트의 끝부분까지 손으로 풀어 주세요.

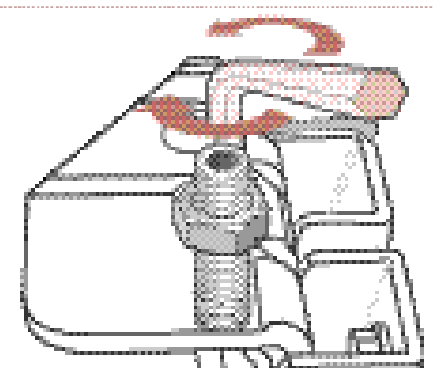

3 별도 포장된 렌치를 이용하여 볼트를 ( ) 반시계방향 또는 ( ) 시계방향으로 회전시키며 냉동실 문과 냉장실 문의 높이차이를 맞추어 주세요.

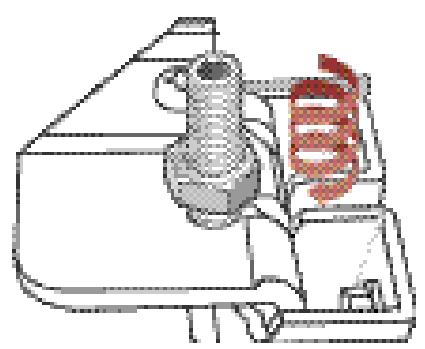

4 문의 높이를 맞춘 후 너트를 ( ) 반시계방향으로 끝까지 조여 주세요.

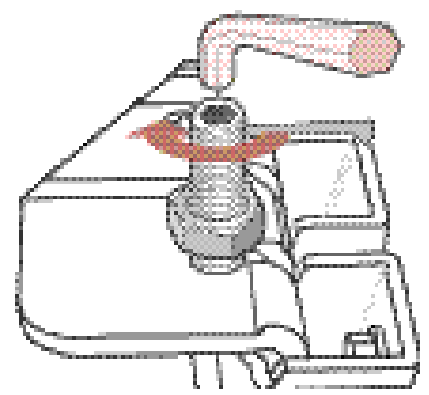


5 렌치를 이용하여 볼트를 한번 더 끝까지 조여 주세요.

■ 사용전 확인사항


사용편

사용전에 꼭 한번 확인하세요 | 냉장고를 사용하시기 전에 다음 사항을 꼭 확인해 보세요.
안전하고 깨끗하게 사용할 수 있는 최선의 방법이 됩니다.

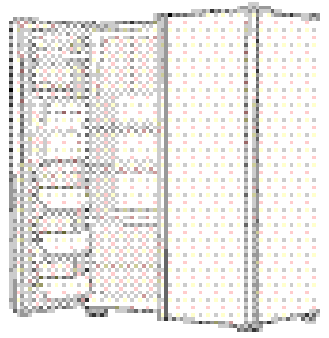


냉장고에서 플라스틱 냄새가 날 때

▶ 냉장고 문을 열고 환기를 시킨 후 가동시키세요.
냉장고를 처음 설치했을 때는 내부에서 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.
▶ 냄새가 날 수 있는 부착물 테이프류는 제거한 후 사용하세요.

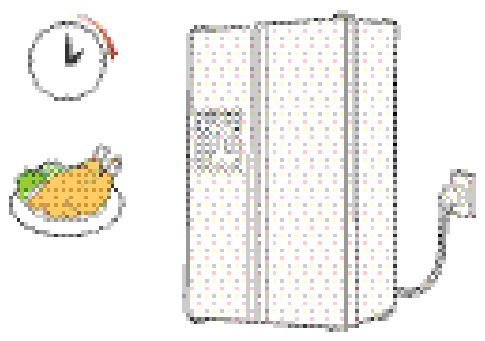


식품을 처음 보관할 때

▶ 전원플러그를 꽂은 후 2~3시간 정도 지나서 냉장고 안이 차가워졌을 때 식품을 넣으세요.
냉장고 내부가 완전히 차가워지기 전에 음식물을 넣으면 냄새가 밸 수 있습니다.

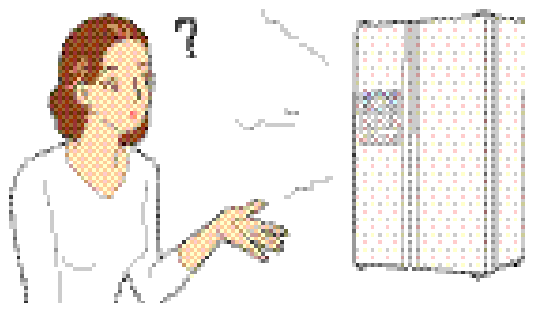


처음 가동시 소리가 크게 들릴 때

▶ 구입 후 처음으로 냉장고를 운전 시켰을 때는 냉동실이나 냉장실 온도가 높기 때문에 압축기 및 모터가 온도를 빨리 낮추기 위해 고속 회전하므로 소리가 크게 들립니다.
냉장고 내부 온도가 설정온도에 도달하고 안정되면 소리는 점점 작아집니다.

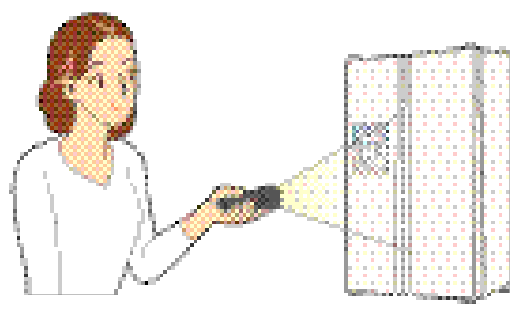


사용중 정전이 되었을 때

▶ 냉장고 문을 되도록 열지 마세요.
여름에 2~3시간 정도 전기가 들어오지 않아도 식품이 상하지 않습니다.

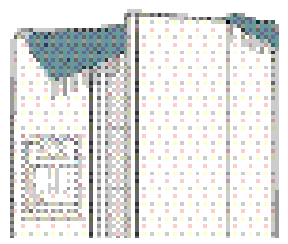

냉장고 위에 덮개를 씌울 때

▶ 문을 닫을 때 덮개가 문틈에 끼이지 않도록 주의하세요.
문이 제대로 닫히지 않으면 냉동실 및 냉장실에 성에 및 고드름이 생기고 온도가 올라갑니다.

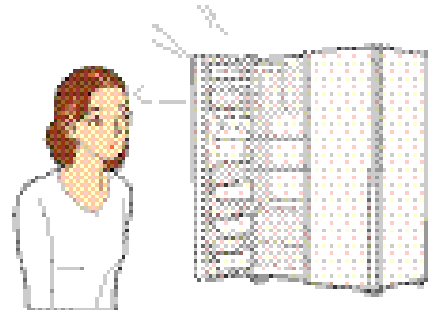


냉장고 사용 중 경보음이 울릴 때

▶ 냉장고 문이 15도 이상 열린 경우, 2분 후에 1분마다 10회 경보음이 울려 문이 열려 있음을 알려주는 문단속 기능이 있습니다.

■ 버튼과 표시부

사용편


버튼의 기본 기능을 알고 싶어요 | 버튼과 표시부가 하는 기본 기능들을 알아 두세요.
필요할 때 제대로 선택하면 식품의 맛이 살아납니다.

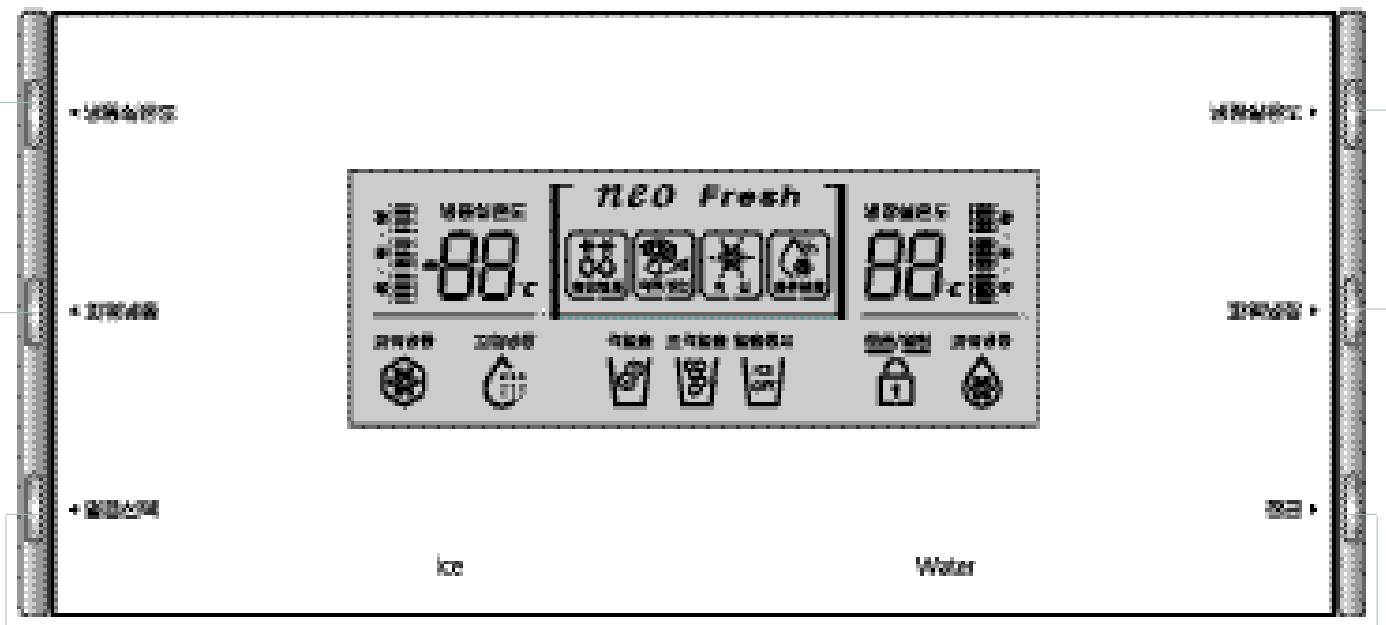

얼음선택
각얼음, 조각얼음, 얼음만들기기능을 선택하거나정지시킬 때사용하세요.

잠금
잠금버튼을눌렀을때이 표시등이켜지면 파워냉동, 파워냉장, 냉장실/냉동실온도조절 버튼이 작동되지않습니다.

파워냉동
음식물을빨리얼리고싶을때나 얼음을 빨리 만들고 싶을때 사용하세요.

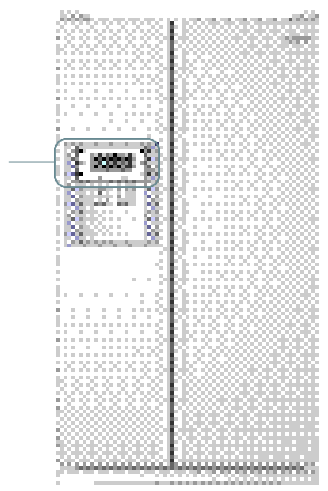

파워냉장
빨리차갑게하고 싶을때 사용하세요.

냉동실온도
냉동실온도(-25℃~ -17℃사이)를 조절하고싶을때사용하세요.

냉장실온도
냉장실온도(0℃~5℃사이)를 조절하고 싶을때 사용하세요.

■ 표시부



빠른냉장
▶ 냉장실내부의Neo Fresh가빠른냉장으로 운전중임을표시하며, 빠른냉장이끝나면 냉장기능으로변경됩니다.

참맛해동
▶ 냉장실내부의Neo Fresh가해동기능으로 동작중임을표시하며, 참맛해동이끝나면 특선기능으로변경됩니다.

육류/생선
▶ 냉장실내부의Neo Fresh가육류/생선 기능으로동작중임을나타냅니다.

특선
▶ 냉장실내부의Neo Fresh가특선기능으로 동작중임을나타냅니다.

잠금/열림
▶ 잠금버튼을눌러이표시등이켜지면파워냉동, 파워냉장, 냉장실온도조절버튼이동작되지 않습니다. 버튼을다시누르면잠금이해제됩니다.



각얼음
▶ 얼음선택버튼을눌러이표시등이켜지면 각얼음을얻을수있습니다.


조각얼음
▶ 얼음선택버튼을눌러이표시등이켜지면 조각얼음을얻을수있습니다.

얼음정지
▶ 얼음선택버튼을눌러이표시등이켜지면얼음 만드는기능이정지됩니다. 이때얼음공급기를 누르면얼음그릇에남아있는얼음은각얼음으로 나옵니다.

고습냉장
▶ 냉장고작동시항상동작하며, 냉동실/냉장실 각각의냉각기가습도가높은차가운공기를 내보냅니다.

냉장고의 저장칸을
올바르게 사용하고 싶어요

칸칸마다 보관할 수 있는 식품들이 따로 있죠.
최적의 장소에 보관해서 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

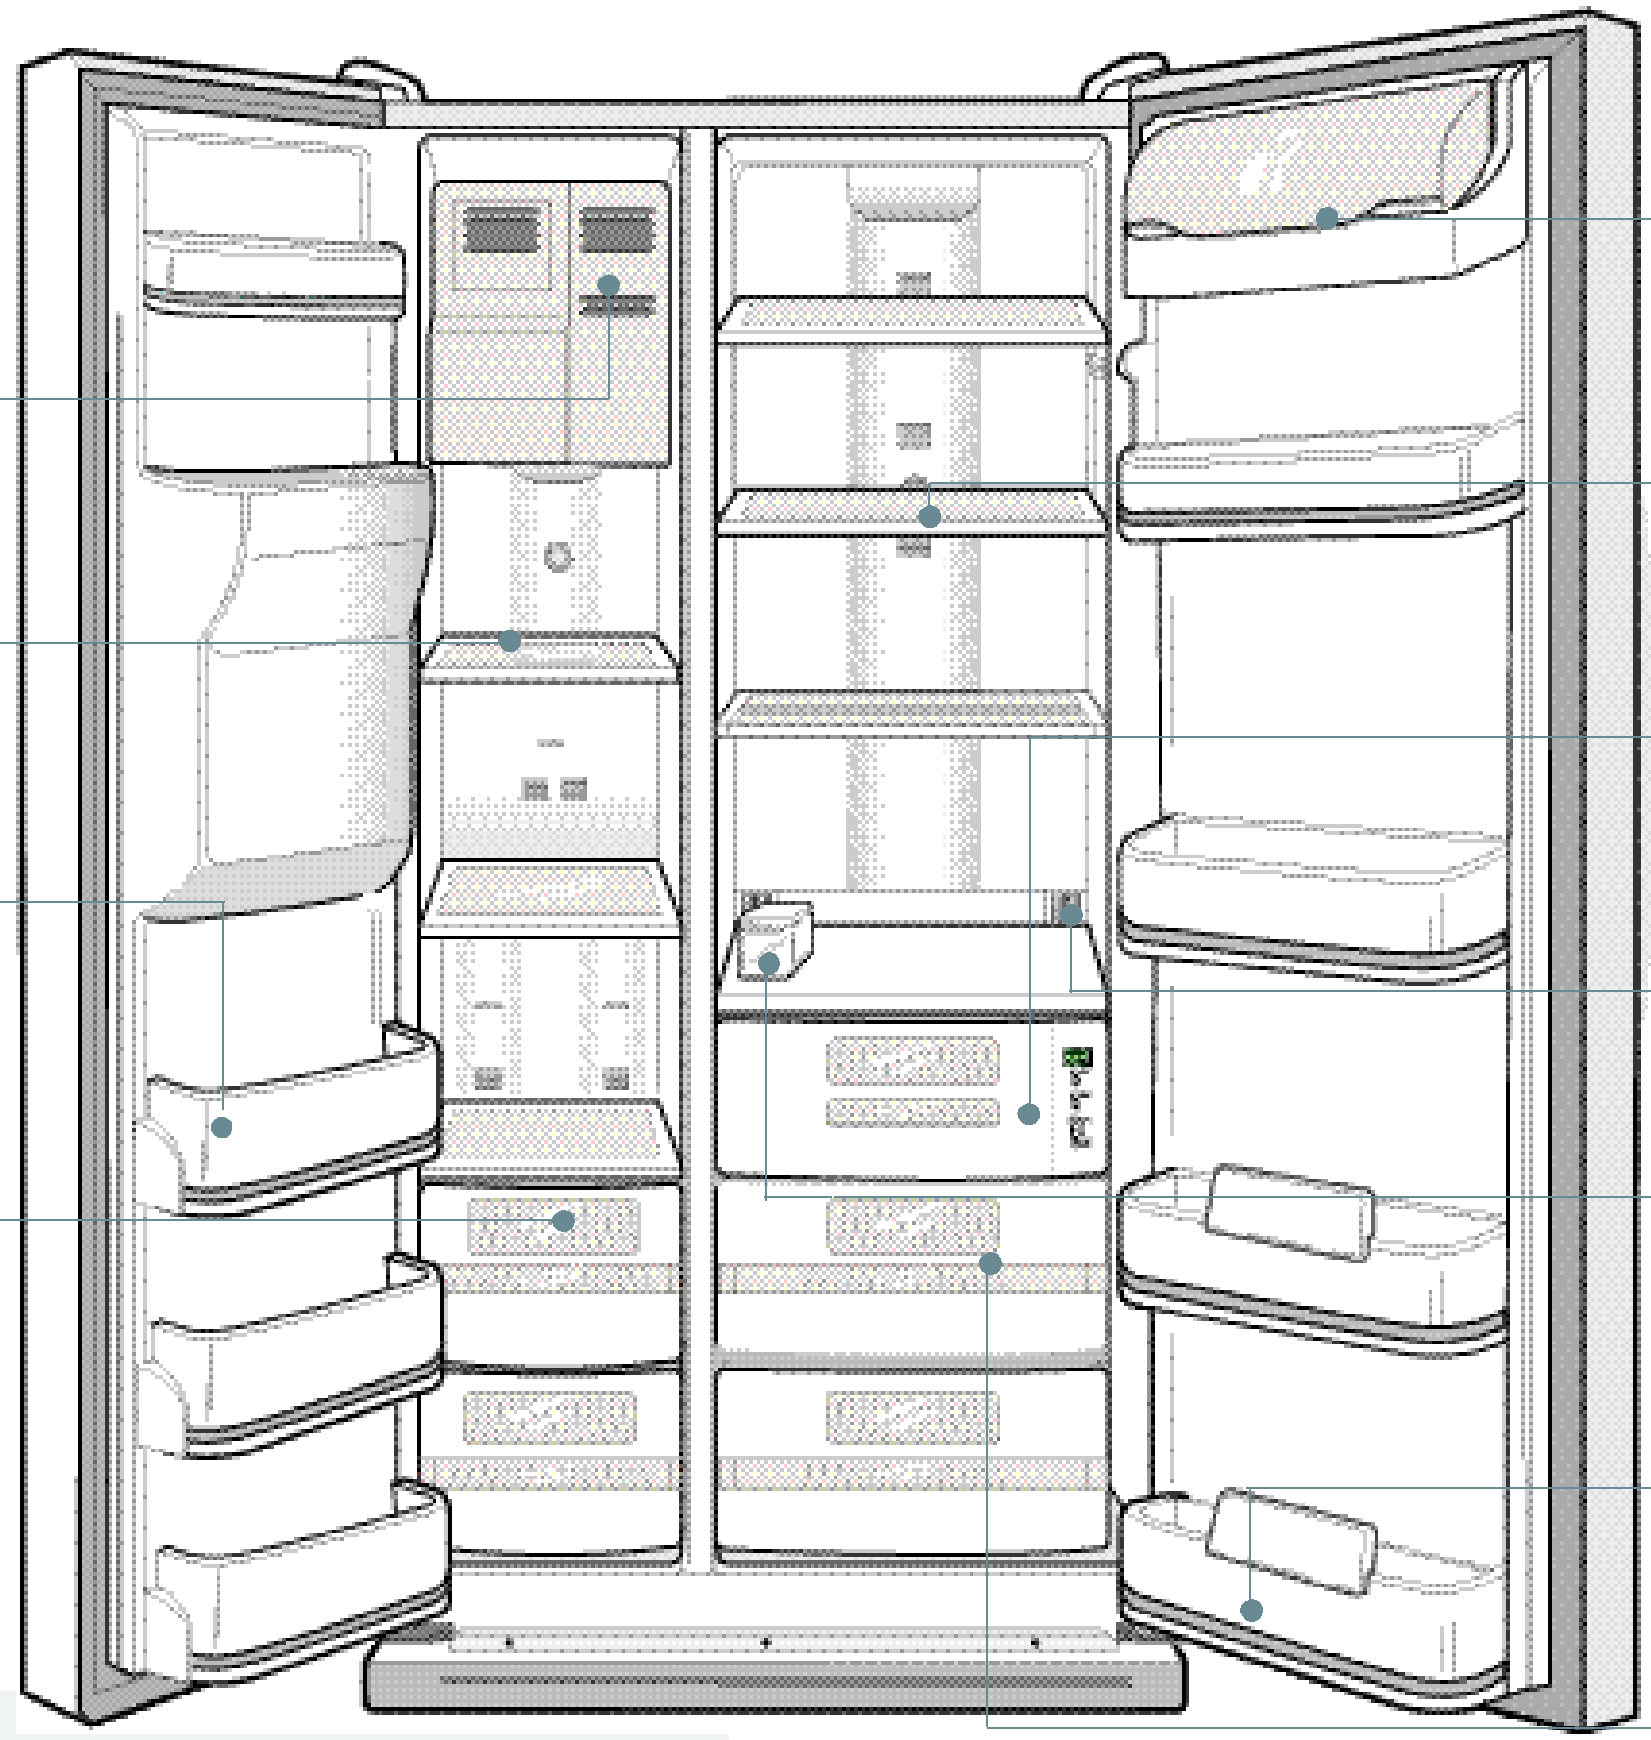



건어물 보관실
비닐 포장된 마른 오징어, 냉동피자, 냉동만두 등을 보관하세요.



냉동실 선반
고기, 생선, 냉동만두, 아이스크림 등 각종 냉동식품을 보관하세요.



냉동실 다용도칸
만두, 콩 등 작게 포장된 냉동식품을 보관하세요. 단, 아이스크림이나 장기간 보관할 식품은 넣지 마세요.



건조실/고기 넣는 곳
장기간 보관할 마른 오징어, 멸치, 고춧가루 등을 넣으시고 고기, 닭고기 등은 호일이나 랩에 싸서 보관하세요.



유제품실
버터, 치즈 등의 유제품을 보관하세요.



냉장실 선반
반찬이나 냉장식품은 적당한 간격을 두고 보관하세요.



Neo Fresh
냉장실보다 차갑게 해야 할 식품이나 즉시 요리할 고기, 생선회 등을 보관하세요. (19page참조)



탈취기
탈취기가 내장되어 냄새를 없애 줍니다.



계란저장용기
외부공기와 접촉을 막아 신선도를 높여 줄 뿐 아니라, 많은 양의 계란도 안전하게 보관해 줍니다.



냉장실 다용도칸
작게 포장된 냉장식품이나 우유, 쥬스, 맥주 등의 음료수를 보관하세요.



야채실/과일실
야채나 과일 등을 신선하게 보관하세요.

■ 효과적인 식품 저장방법



식품은잘게나누어저장하세요.
▶ 음식이빨리냉각되므로 전기료를 절약할수 있습니다.



수분이많은식품(두부등)은냉장실 선반앞쪽에넣으세요.
▶ 차가운공기가나오는안쪽에 넣으면식품이얼 수있습니다.

주의

- 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- 냉기가 나오는 곳 너무 가까이 식품이나 용기 등을 놓지 마세요. 저장온도에 영향을 주어 식품에 영향을 줄 수 있습니다.
- 의약품, 학술재료 등을 냉장고 안에 넣어두지 마세요. 본 제품은 식품 저장용으로 의약품, 학술재료의 변질로 인하여 생명에 치명적인 위험이 발생할 수 있습니다.

■ 편리한 Neo Shelf 공간

냉장실 선반을 뒤로 밀어 넣어 사용하시려면...



선반 앞부분을 잡고 위로 들어올린 후 뒤쪽으로 밀어 넣으십시오. [1단 사용시]



1단계로 접은 상태에서 선반을 회전시켜 뒤쪽으로 밀어 넣으십시오. [2단 사용시]




선반을 원래의 위치로 사용하시려면 손잡이를 잡고 선반을 내린 후 앞으로 당겨 원래의 위치에 놓으십시오.


온도를 조절하고 싶어요

냉동실, 냉장실의 온도 조절방법을 익혀두세요.
적절한 온도에서 보관하면 절전 효과까지 누릴 수 있게 됩니다.

■ 냉동실 온도 조절방법

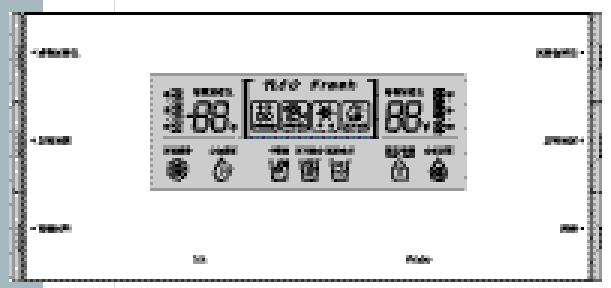

냉동실의 온도를 조절하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

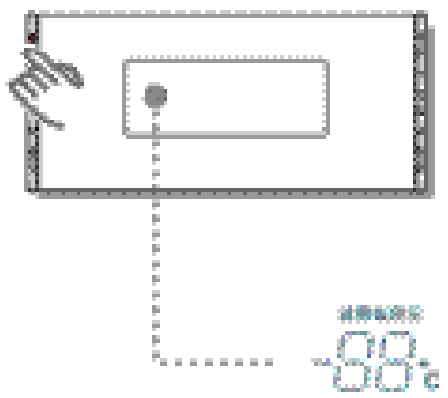

[냉동실온도]버튼을누르세요.

▶ 냉동실온도는 -25℃~ -17℃사이에서1℃씩 조절할 수있습니다.

냉동실 온도를 설정하면 처음 5초 동안은 설정 온도가 표시되고 그 후에는 현재 온도가 표시됩니다.


▶ 설정 온도와 현재의표시 온도가 다를경우가 있으나 자동으로 설정온도로 맞추어갑니다.

▶ 현재온도에 표기되는 숫자는냉동실의 내부온도를 대표하는 온도입니다.

참고

- 냉동실의 온도는 문을 여는 횟수, 식품의 양, 주위 온도 등에 따라 변할수있습니다.
- 냉동실각 저장칸은위치에따라온도가다릅니다.
- 잦은 사용이나 따뜻한 식품의 보관 등으로 냉동실 온도가 많이 상승한경우에는 온도 표시부가깜박거립니다. (이 경우 냉장고가가동하여 정상적인 온도가 되면 깜박거림이 멈추지만, 장시간 가동하여도멈추지않을때에는서비스센터로문의하세요.)

■ 얼음을 빨리 얼게 하려면

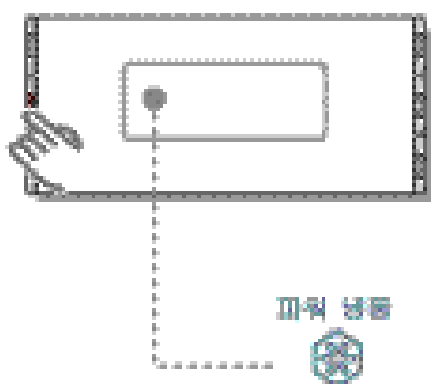

[파워냉동]버튼을누르세요.

▶ 파워냉동 표시등이 켜지면서 작동되기 시작합니다.


파워냉동을 취소하려면 [파워냉동]버튼을다시 누르세요.

참고

- 파워냉동 기능은 일정 시간이 지나면 자동으로 꺼지며 설정 온도는 파워냉동 기능 사용 전에 선택한 온도로 돌아갑니다.
- [파워냉동]버튼을 누르면 냉장고가 일정 시간동안 계속해서 운전합니다.

■ 냉장실 온도 조절방법

냉장실의 온도를 조절하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

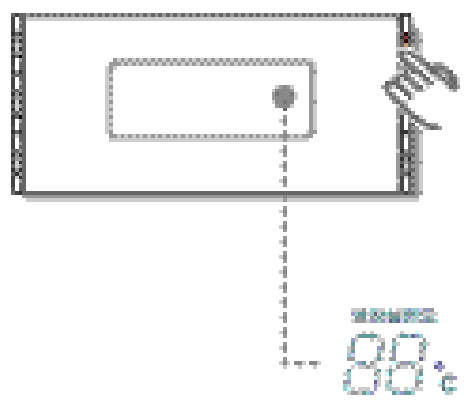

[냉장실온도]버튼을누르세요.

▶ 냉장실 온도는 0℃~5℃사이에서 1℃씩 조절할 수 있습니다.

냉장실 온도를 설정하면 처음 5초 동안은 설정 온도가 표시되고 그 후에는 현재 온도가 표시됩니다.


▶ 설정 온도와 현재의 표시 온도가 다를 경우가 있으나 자동으로 설정 온도로 맞추어갑니다.

▶ 현재 온도에 표기되는 숫자는 냉장실의 내부온도를 대표하는 온도입니다.

참고

- 냉장실안의 온도는 문여는 횟수, 식품의양, 주위온도 등에따라 변할 수있습니다.
- 냉장실의선반이나용기는위치에따라 온도가 다를수 있습니다.
- 잦은 사용이나따뜻한식품의보관등으로냉장실온도가많이 상승한경우에는온도표시부가깜박거립니다. (이경우 냉장고가가동하여 정상적인온도가되면 깜박거림이 멈추지만, 장시간가동하여도멈추지않을 때에는 서비스센터로 문의하세요.)

■ 냉장실 안을 빨리 차게 하려면

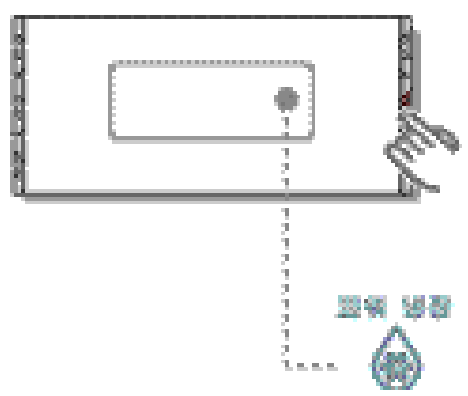

[파워냉장]버튼을누르세요.


▶ 파워냉장 표시등이 켜지면서 작동되기 시작합니다.

파워냉장을 취소하려면 [파워냉장]버튼을다시 누르세요.

참고

- 파워냉장기능은일정시간이지나면자동으로꺼지며 설정온도는 파워냉장기능사용 전에선택한온도로돌아갑니다.
- [파워냉장]버튼을누르면냉장고가 일정시간동안계속하여 운전합니다.

지펠의 얼음/냉수 공급기로
언제든지깨끗한 얼음과 냉수를 즐겨보세요.

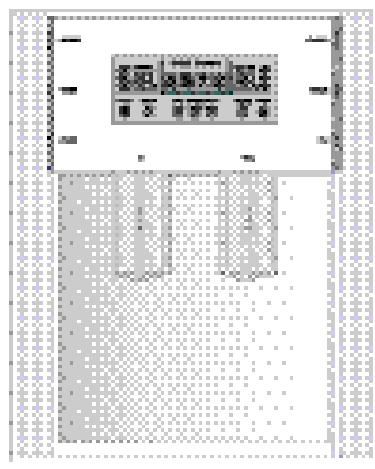


■ 얼음, 냉수 공급기 사용방법

지펠은 제품 자체에 정수필터가 부착되어 있으므로 얼음과 찬물을 안심하고 사용할 수 있습니다.

설치한 후 처음 만들어진 얼음이나 물은 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.

▶ 얼음 공급기의 경우 처음 만들어진 얼음은 버려주세요.
▶ 냉수 공급기의 경우 처음 6컵 정도의 물은 버려주세요.

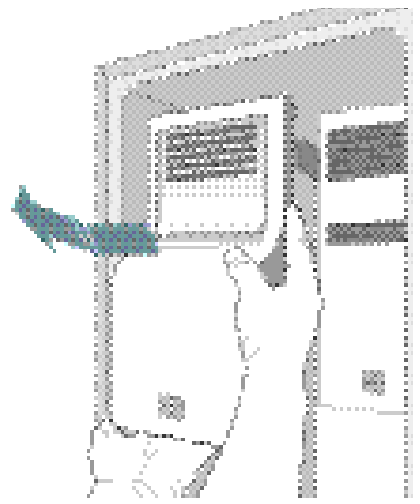



■ 제빙기가 동작하는지 이렇게 확인하세요!

1 **냉동실 상단에 있는 얼음 저장통을 빼주세요.**

2 **냉동실 상단에 조립되어 있는 제빙기 테스트 버튼을 2초 정도 누르세요.**

▶ 제빙기의 용기가 회전한 후 원래의 위치로 다시 회전합니다.
회전이 완료되고 제빙기 급수관으로 물이 공급되면 제빙기 자체 동작은 정상입니다.

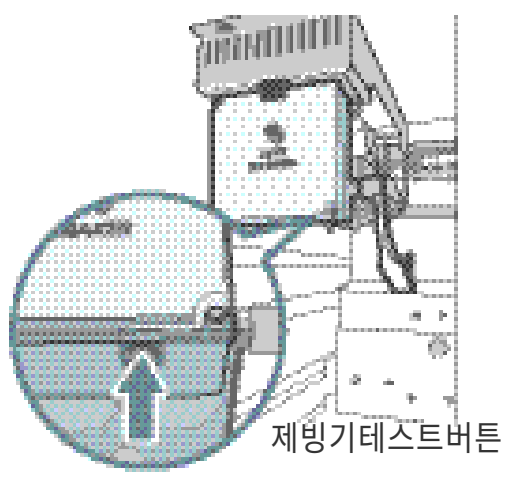
제빙기테스트버튼

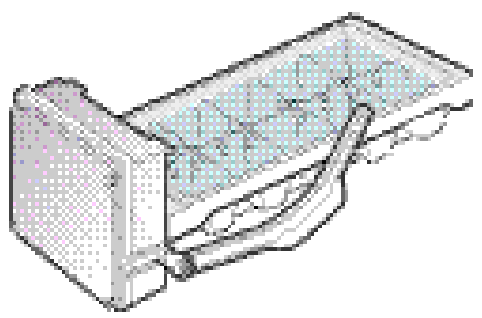

■ 제빙기 사용시 꼭 알아두세요!

▶ 새로 설치한 냉장고는 12시간 정도가 지나야 얼음을 만들 수 있는 온도까지 내려갑니다.


▶ 사용 중에도 냉동실 온도, 냉동실 문을 여닫는 횟수와 사용 조건에 따라 제빙 속도가 달라질 수 있습니다.

▶ 얼음을 자주 사용하지 않으면 녹은 얼음이 녹아 뭉쳐지므로 얼음 공급기가 제대로 작동하지 않습니다. 이때는 제빙실을 꺼내 뭉친 얼음을 버리세요.

! 주의 겨울철, 휴가철 등 얼음을 장기간 사용하지 않을 때는 물 공급이 되지 않도록 수로관 밸브를 잠궈주세요.
- 수로관이나정수필터가동파되거나누수가발생하면침수피해를입을수있습니다.

! 주의 전기가 들어오지 않아 얼음이 녹을때는 제빙실을 꺼내 얼음을 버려주세요.
- 얼음이녹아밖으로흘러나와미끄러지거나바닥이손상될수있습니다.


▶ 전기가 들어오지 않아 얼음이 녹을 때는 제빙실을 꺼내 얼음을 버리세요. 얼음을 버린후 냉동실의 물기를 깨끗하게 닦아내세요.

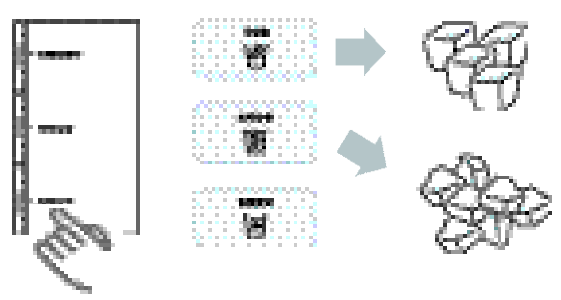

■ 얼음 공급기 사용방법

1 **[얼음선택]버튼을눌러 원하는 얼음 모양을 선택하세요.**


▶ 누를 때마다 얼음 모양 및 정지(각얼음/조각얼음/얼음정지)가 반복 선택됩니다.

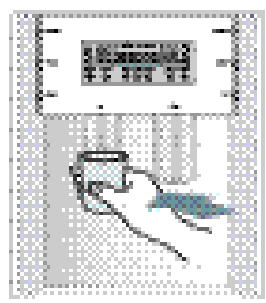

2 **얼음 공급기에 컵을 대고 밀어 주세요.**

▶ 찬물과 얼음을 함께 사용하려면 얼음을 먼저 받고 찬물을 받으세요.
▶ 얼음이 밖으로 튀지 않도록 컵을 물이 나오는 입구 가까이에 놓으세요.

> 주의
> ● 얇은 유리컵이나 도자기 그릇으로 얼음을 받으면 깨질 위험이 있습니다.
> ● 색깔이 변한 얼음이 나오면 사용을 중지하고 삼성전자 서비스센터로 연락하세요.

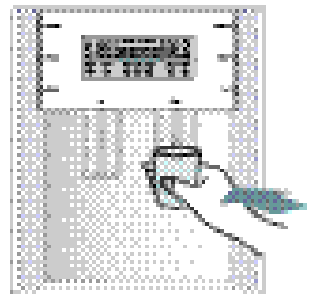

■ 냉수 공급기 사용방법


냉수 공급기에 컵을 대고 밀어주세요.

▶ 설치 후 처음 6컵 정도의 물을 버리십시오.
설치 후 바로 물을 받으면 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.
▶ 냉장고가 계속 가동 중일 때에도 처음 나오는 물은 차갑지 않을 수 있습니다. 몇 개의 얼음을 먼저 받은 후 물을 받으면 차가운 물을 얻을 수 있습니다.

> 참고
> 6컵 정도까지냉수를계속 뽑을수 있으며, 물은 2~3시간후 다시차가워 집니다..

Neo Fresh의
기능을 알고 싶어요

식품을 빠르게냉장 할때나 썰기 좋은 상태로 해동할때 사용할수 있으며, 전문보관 기능이있어 음식별로 보관온도를설정하여 사용할 수있는 공간입니다.

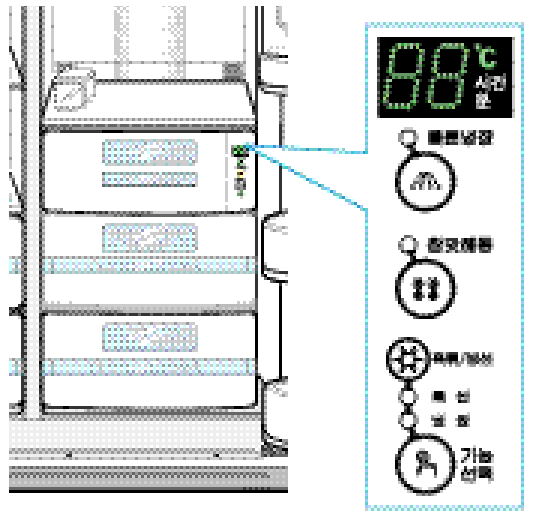

■ 기능선택

1 냉장을선택한경우

▶ "냉장"을 선택하면 참맛실 내의 온도는 냉동실 문의 온도조절 표시부에서 설정된 냉장실 온도와 같이 설정 됩니다.
예) 냉장실이 +2°C로 선택 되어져 있고,
Neo Fresh를 "냉장"으로 선택하는 경우
Neo Fresh도 +2°C로 설정 되면서
온도 표시부도 2°C를 표시합니다.
Neo Fresh가 +2°C로 설정된 상태에서
냉장실을 0°C로 바꾸면 자동적으로
Neo Fresh의 온도도 0°C로 바뀌게 됩니다.

▶ "냉장"을 선택한 경우는 냉장식품을 보관 할 수 있도록 냉장실과 같은 온도로 설정 되므로 냉장실을 보다 넓게 사용할 수 있습니다.

2 특선을 선택한 경우

▶ "특선"을 선택하면 Neo Fresh 내의 온도는 -1°C로 설정되며, 이 경우 냉장실의 온도설정에 상관없이 -1°C로 유지됩니다.


▶ -1°C는 식품내의 수분이 얼듯말듯한 온도로서, 이 온도대에 바로 요리할 육류나 어류를 보관 한다면 더욱 신선하게 보관할 수 있으며, 특히 김치를 넣어 두시면 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.

3 육류/생선을 선택한 경우

▶ "육류/생선"을 선택하면 Neo Fresh 내의 온도는 -5°C로 설정되며, 이 경우 냉장실의 온도설정에 상관없이 -5°C로 유지됩니다.

▶ "육류/생선"의 온도(-5°C)는 냉장온도와 냉동온도 사이의 서브 프리징(SUB FREEZING)대역 온도로서 식품내의 수분이 얼음으로 변하여 육류 또는 어류를 단단하게 얼리지 않고 살얼음 상태로 얼리기 때문에 썰기 쉽게 하면서 신선하게 보관할 수 있습니다.


참고
수분이 많은 식품이나 야채, 과일등을 Neo Fresh에 넣지 마세요.
● 식품이 얼 수가 있습니다.
● -1°C나 -5°C는 식품내의 수분이 얼음으로 변하게 하는 온도이므로 수정과나 쥬스같은 음료류와 야채나 과일등은 얼게 됩니다.



■ 빠른냉장

▶ "빠른냉장"기능은 상온의 맥주 1~3병을 1시간 내에 시원하게 마실수 있도록 냉각시키는 기능입니다.
▶ 빨리 차갑게 하고자 하는 식품을 Neo Fresh에 넣고 "빠른냉장"버튼을 누르면 한시간 동안 냉장고가 연속가동 됩니다.
▶ "빠른냉장"을 사용할 경우, Neo Fresh 내에 들어있던 식품은 잠시동안 냉장실로 옮겨 주십시오. 강력한 냉기로 인하여 부분적으로 얼 수 있습니다.
▶ "빠른냉장" 기능을 중간에 끝내고 싶은 경우 "빠른냉장"버튼을 한번 더 누르면 됩니다. "빠른냉장" 기능이 끝나면 자동적으로 원래의 냉장기능으로 되돌아 갑니다.

참고
● 냉각 시키고자 하는 음료류나 식품의 온도에 따라서 냉각 시간이 달라질 수 있습니다.



■ 참맛해동

▶ 냉동식품을 전자렌지나 상온에서 해동하면 시간은 빠르지만 즙이 많이 생기고 신선도가 떨어집니다. "참맛해동"은 해동시간은 좀 길지만 즙이 거의 없이 신선도를 유지한 상태로 녹여줍니다.
▶ "참맛해동"이 끝난 직후에는 식품 표면에 성에나 살얼음이 생길수 있으나, 이러한 상태에서도 사각사각 잘 썰립니다.
▶ "참맛해동"버튼을 한번 누르면 4시간이 설정되고 한번 더 누르면 6시간이 설정됩니다. 이렇게 계속 누르면 10시간과 12시간도 선택할 수 있습니다.
▶ 해동시간을 선택하면 온기와 냉기를 공급하여 냉동식품을 녹여주며 "참맛해동"기능이 끝나면 자동으로 특선온도(-1°C)로 설정되어 신선도를 유지합니다.
▶ 다음날 아침에 사용할 냉동 육류나 어류를 저녁에 Neo Fresh에 넣고 "참맛해동"을 선택하면 편리하게 사용할 수 있습니다.
▶ 약 -18°C로 냉동보관 되었던 육류나 어류의 해동시간은 다음 표와 같습니다. (육류두께 2~3cm 기준)

설정시간	4시간	6시간	10시간	12시간
해동육류량	400g이하	600g(1근)이하	800g이하	1000g이하

▶ 육류나 어류의 크기와 두께에 따라서 상기표에 제시된 시간과 다를 수 있습니다.
▶ 상기 표에 제시된 육류량은 neo Fresh에 들어있는 모든 식품의 무게를 나타냅니다.
예)냉동 쇠고기 600g과 생선 400g은 합쳐서 1000g이므로 12시간을 설정해야 합니다.

참고
●어류를해동시킬경우는냄새가Neo Fresh에베일우려가있으니깨끗이손질된어류만을 해동하여야합니다.
- 냄새나는 식품은 랩에싸서보관 및해동하세요. (예:생선등)
●"해동"기능을작동하면Neo Fresh 내에온기가나오기도 하므로녹이고자하는식품을넣기전에 Neo Fresh 내에 보관된 식품을 잠시냉장실로 옮겨주십시오.
●냉동식품의 상태(양념된식품의수분양, 양념의종류)에따라 해동후의신선도나해동시간이 달라질수 있습니다.
- 해동후재 냉동할 경우육류또는 어류등의신선도가떨어집니다.
- 양념이나 즙이많은경우 해동후 얼음이 남을수 있습니다.

■ 와인의 종류




레드 와인(Red Wine)

▶ 적포도로 만들어진 레드와인은 붉은색을 띠고있으며 화이트 와인과달리 약간 떫은 맛이나며 육류 요리와 잘 어울립니다. 일반적으로 상온(섭씨 18℃~20℃)에서 제 맛이 납니다.




화이트 와인(White Wine)

▶ 잘 익은 청포도나일부 적포도를 이용하여만들어진 화이트 와인은황금색을 띠고 있으며, 맛이 순하고 상큼하여 생선요리와 잘 어울립니다. 10℃ 정도로 차게 해서 마셔야 제 맛이 납니다.




로제 와인(Rose Wine)

▶ 핑크색을 띠고 있는로제 와인의 제조과정은 레드 와인과비슷합니다. 보존기간이 짧으면서오래 숙성하지 않고마시게 되는 로제 와인은화이트 와인에 가깝습니다.




스파클링 와인(Sparkling Wine)

▶ 스파클링 와인은 발효가끝나 탄산가스가 없는일반 와인에 다시 설탕을 추가해인위적으로 다시 발효를유도하고 와인 속에 기포를 생성해서 만들어집니다. 이러한 스파클링 와인중에서 특히 프랑스 샹파뉴 지방에서생산되는 것만을 샴페인이라고부르는데, 이 샴페인과이탈리아의 스푸만테가 대표적인스파클링 와인입니다. 발포성 와인이라고도불려집니다.




강화 와인(Port Wine)

▶ 와인에 브랜디를 첨가하여만든 혼성주인 강화와인은 와인 고유의향미와 미네랄을 그대로 함유하고 있으면서 부패하지도 않으므로장기간 보관이 가능합니다.

■ 좋은 와인 선별하기



라벨에는 와인에 대한 정보가 담겨있기 때문에 라벨을 보면 좋은 와인을 선택할 수 있습니다. 와인을 구입할 때 라벨을 읽는 것은 매우 중요합니다. 간단한 프랑스 와인의 라벨 읽는법을 알아두세요.

▶ 1. 원산지명칭
▶ 2. AOC급 와인임을 표기
▶ 3. 와인 병입자의 이름과주소
▶ 4. 용기내의 와인 순용량
▶ 5. 알콜 도수
▶ 6. 경작자의상표명 혹은 이름
▶ 7. 제조업체 소유주의 주소
▶ 8. 병입장소
▶ 9. 원료포도의 수확년도
▶ 10. 생산국가

와인매장에서의 보관상태를 꼭 체크하세요.

▶ 빛이 강하거나 온도가 높으면 와인의 맛이쉽게 상하게 됩니다.
▶ 와인이 병목 끝까지 와인이 거의 채워져있고 코르크 마개가병 밖으로 빠져나와있지 않은 것으로고르세요. 와인이 공기와 접촉하면 맛이쉽게 상하게 됩니다.

■ 와인 액세서리



와인글라스(Wine Glass)

▶ 튤립모양의 깊은와인잔을 사용해야 와인의향과 맛을 제대로 즐길 수있습니다. 화이트 와인의경우 손의 온도에의해 맛이 변할 수있으므로 잔의 아랫부분을 잡고 마시는 것이중요합니다.



병따개(Cork Screw)

▶ 코르크 마개를 쉽게 따낼 수 있게만든 것으로 단순한스크류 형태부터 오토스크류 등 여러종류가 있습니다.



진공펌프(Vacum Pump)

▶ 일단 진공병 마개로 병 입구를 막은다음 펌프질을 하여와인 병속을 진공 상태로 만들어 줌으로써 와인이 공기와 닿아 맛이 변질되는 것을 막아줍니다.

■ 냉장고 올바른 관리방법

냉장실의 냉기가 잘 나오게 하려면


냉장고 속의 온도를 평균 4℃로 유지하기 위해서는 0℃ 가까운 냉기가 나옵니다. 때문에 수분을 많이 함유한 두부 등을 앞에 놔두면 얼어버리게 되죠. 또 이곳에 키가 큰 물건을 놔두면 냉기가 퍼지지 못해 냉장고 속이 차갑지 않게 됩니다. 냉기가 잘 나오게 하려면 통로를 반드시 비워 냉기가 흐르도록 해야 합니다.

냉장고를 정리 정돈하는 법


냉장고의 야채실은 깊어서 자칫하면 야채들이 쌓이고 눌려 물러지기 쉽습니다. 시금치나 파 등의 잎야채들도 세워서 보관하는 것이 가장 좋습니다. 우유팩의 윗부분을 야채실의 깊이에 맞춰 커터나 가위로 잘라낸 다음 우유팩 몇 개를 이어서 테이프로 고정시켜 주세요. 여기에다 야채를 정리하면 손상도 막을 수 있을 뿐더러 관리도 쉬워집니다.

■ 음식물 보관방법

비스킷을 바삭바삭하게 보존하려면

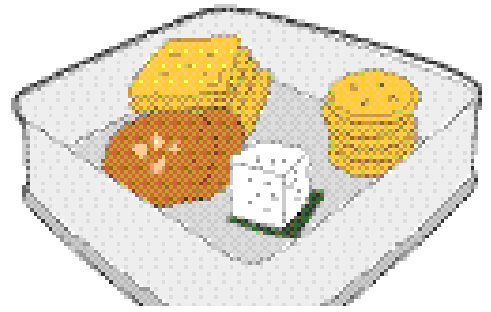


진공 타파웨어에 보존하기도 하지만, 보다 간단하고 쉬운 방법은 비스킷을 통에 넣을 때 각설탕 한 개를 같이 넣는 것입니다. 설탕이 습기를 빨아들여 바삭바삭한 상태를 오래 유지할 수 있습니다.

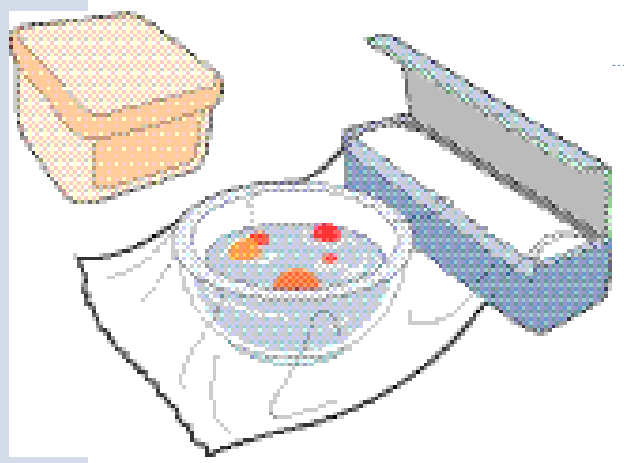


반찬을 보관하려면

냉장고 속은 마치 사막처럼 건조하기 때문에 음식을 덮지 않고 넣어두면 수분을 다 빼앗겨서 말라버립니다. 그러므로 반드시 랩을 씌워서 보관하는 것이 좋습니다.

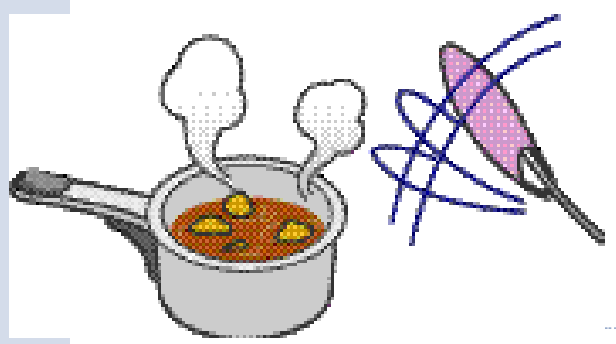


뜨거운 식품은 식힌 후 저장하세요.

식혀서 보관하면 냉장, 냉동이 잘되며 전기료도 절약할 수 있습니다.
뜨거운 식품 보관시 내부에 이슬이나 성에가 생길 수 있습니다.

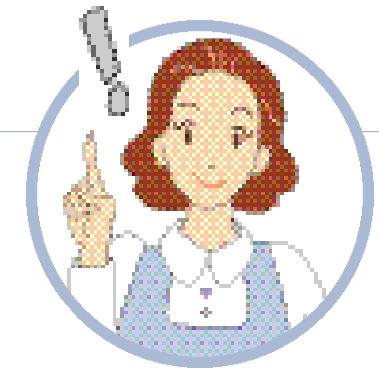

■ 음식물 보관방법

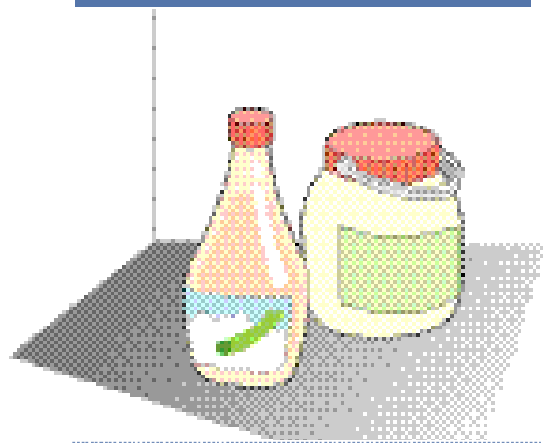

마요네즈를 맛있게 보관하려면


마요네즈는 개봉한 다음 상온에서 보관하는 것이 가장 좋습니다.
(한여름은 예외) 마요네즈는 고온 뿐 아니라 저온에도 약한 식품으로 고온일 경우에도 쉽게 상하지만 지나치게 저온이면 주성분인 식초, 기름, 계란 노른자가 분리되기 쉽고 풍미가 떨어지고 맙니다.
따라서, 직사광선이나 열기가 닿지 않는 시원한 곳에 보존하는 것이 가장 좋습니다.

맥주 컵에 서리가 맺히게 하려면



컵에 따뜻한 물을 부은 후, 잔이 따뜻해지면 물을 따라버리세요.
그리고 잔을 엎어 냉동실에 30분 정도 넣어둡니다. 시간이 지난 다음 냉장고에서 꺼내면 컵의 표면에 예쁘게 서리가 맺혀 있을 것입니다.

열대과일을 맛있게 보존하려면

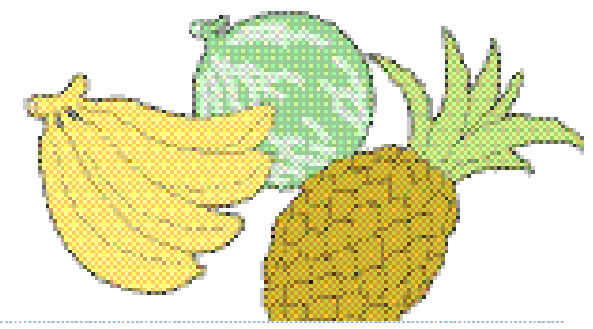

열대과일은 저온을 싫어하므로 냉장고에 보존하는 것은 좋지 않습니다.
예를 들어, 바나나나 파인애플은 검게 변색되고 메론이나 아보카도, 파파야 같은 것들은 더 이상 익지 않은 채 썩어버리고 말죠.
실온에서 보존하다가 먹을 만큼 적당히 익으면 먹기 직전에 냉장고에 넣어주세요.

우유를 진하게 만들려면



우유를 냉동실에 넣어 얼려주세요. 이때 얼리는 양은 500cc~1ℓ정도가 적당합니다. 냉동이 되었으면 꺼내서 반쯤 해동 시켜줍니다.
이 상태는 우유 속 수분이 아직 얼음으로 되어 있기 때문에 수분이 적어져 그 자체가 상당히 진한 상태로 있게 되고 따라서 진한 우유의 맛을 즐길 수 있습니다.

투명하고 깨끗한 얼음을 만들려면

냉장고 제빙실에서 투명한 얼음을 만들고 싶을 때는 물을 끓였다가 식힌 후 얼려주세요.
이렇게 물속의 불순물을 증발시켜 버리면 투명하고 깨끗한 얼음을 만들 수 있습니다.

■ 음식물 보관방법

향신료를 냉동, 냉장 보관하려면

향신료는 향이 생명이므로 개봉 후 직사광선이 닿지 않는 건조한 장소에 보관하는 것이 원칙입니다. 따라서, 냉동실이나 냉장실은 향신료를 보관하기에 가장 알맞은 곳입니다. 하지만 차가운 향신료는 습기를 빨아들이기 쉽기 때문에 반드시 사용할 때만 꺼내고 사용 후에는 빨리 넣어 보관하세요.



감자를 싱싱하게 보관하려면

감자에 난 싹은 독소를 품고 있기 때문에 반드시 제거해줘야 합니다. 싹이 나지 않게 감자를 보관하려면, 신문지에 감자를 싸고 비닐 봉지에 담아 냉장고 야채실에 넣어두세요. 싱싱한 감자를 오래도록 먹을 수 있습니다.

■ 올바른 냉동 방법



꿀이 응고되지 않게 보존하려면

꿀은 냉동실에 보관하세요. 순도가 높은 꿀일수록 냉장고에 보존하면 하얗게 되면서 점점 딱딱하게 굳어집니다. 꿀이 하얗게 굳어지는 것은 포도당이 결정을 만들기 때문이죠. 이렇게 변해도 품질에는 변화가 없지만 물에 타기 어렵고 다루기 힘들어집니다. 꿀을 냉동실에 보관하게 되면 걸쭉한 상태를 그대로 유지할 수 있습니다.

냉동에 적합한 식품을 고르려면


식품 중에는 채소나 달걀, 두부, 곤약처럼 냉동에 적합하지 않은 것도 있습니다. 고기는 그대로 냉동시켜도 되지만 가게에서 파는 것은 한번 냉동시켰다가 해동해서 파는 것이기 때문에 또다시 그대로 냉동을 시키면 맛이 떨어지게 됩니다.
이럴 때는 밑간을 해서 냉동하는 것이 가장 좋습니다.

빠르게 냉동시키려면

천천히 냉동시키면 식품 조직이 부서져 맛이 떨어지게 됩니다.
빠르게 냉동을 시키기 위해서는 처음부터 냉동실 온도를 강으로 맞춰놓고 냉동이 된 다음에 영하 10℃ 이하로 맞추면 빠르게 냉동을 시킬 수 있습니다.




■ 청소 및 손질방법

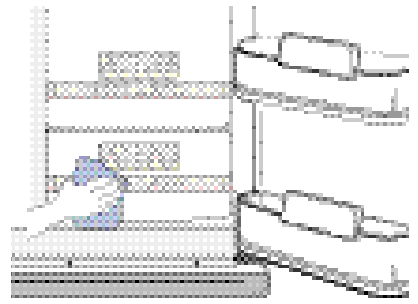

냉장고 안/부속품

▶ 물과 중성세제로 닦아주세요.




문 고무패킹

▶ 중성세제를 묻힌 행주로 깨끗이 닦아주고
홈 사이는 면봉으로 닦아주세요..

냉장고 뒷면


▶ 1년에 한 번 정도 진공청소기로 쌓인 먼지를 없애주세요.

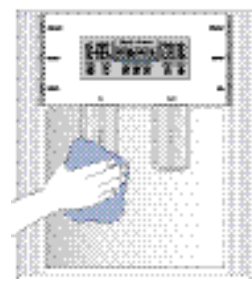

얼음/찬물 나오는 곳

▶ 젖은 헝겊으로 닦은 후 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

▶ 받침대에 물때가 생겼을 때는 헝겊에 식초를 묻혀 닦아주세요.



냄새 탈취기

▶ 6개월~1년 정도 사용하여 냄새 제거가 잘 안될 때 청소해주세요.

▶ 2L의 미지근한 물에 4시간 이상 담근 후 8시간 이상 햇볕에서 말려 쓰세요.



냉장고 내부의 냄새 제거방법

▶ 오래된 식빵/원두커피 찌꺼기 등을 냉장고 속에 넣어두면 나쁜 냄새가 깨끗하게 사라집니다.

▶ 알코올을 이용해서 내부를 닦아 주면 살균과 냄새를 동시에 제거할 수 있습니다.





냉장고 패킹 부분의 곰팡이 제거방법


▶ 주방용 세제를 원액 그대로 칫솔에 묻혀서 닦아 주세요. 검게 변하면 잘 제거되지 않으므로 상처가 나지 않도록 조심하세요.

> **참고** 장기간 사용하지 않거나 청소할 때는 전원플러그를 빼고 문을 열어 물기를 말려 주세요. 그리고 나서 마른 헝겊, 수건 등으로 닦아 주세요.

> **주의**
> - 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 락스, 알코올, 아세톤 등으로 닦아내지 마세요.
> - 냉장고 내부와 외부를 청소할 때는 솔, 수세미, 거친 헝겊 등 표면이 거친 것을 사용하지 마세요.
> - 청소가 끝난 후에는 전원코드가 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열현상은 없는지, 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주세요.

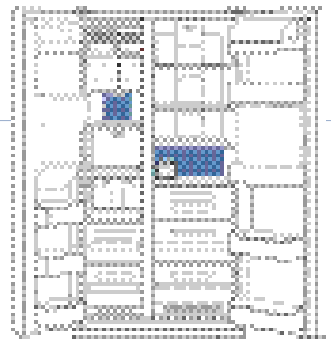

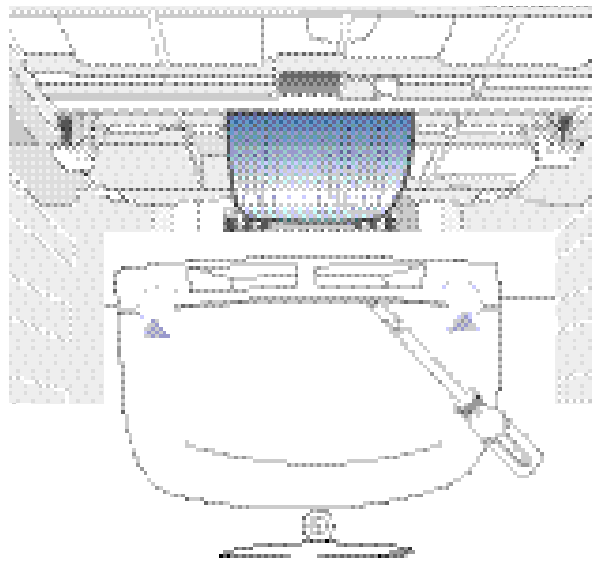

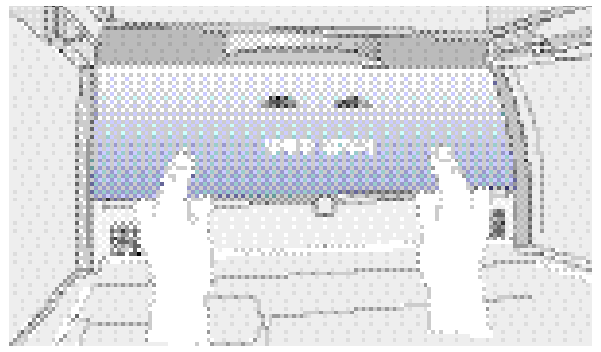

■ 청소를 위한 분해


청소를 하기 전에 반드시 전원플러그를 빼고 분해하십시오. 감전의 위험이 있습니다.
냉장고 내부에 물이 고이기 쉬우므로 부속품은 분해하여 닦은 후 다시 조립해 주세요.


램프 덮개 분해하기

▶ 냉동실 램프 덮개(램프: 220V, 25W) : 드라이버로 왼쪽 나사를 풀고 오른쪽으로 밀면서 아래로 당겨 빼내세요.

▶ 냉장실 상단 램프 덮개(램프: 220V, 25W) : 나사 캡을 빼고 나사를 푼 다음 일자형 드라이버를 상단 좌, 우측 코너에 넣은 후 젖히면서 빼내세요.


▶ 냉장실 하단 램프 덮개(램프: 220V, 25W) : 나사 캡을 빼고 나사를 푼 다음 양 손으로 덮개의 아래 부분을 잡고 위로 들면서 앞쪽으로 빼내세요.

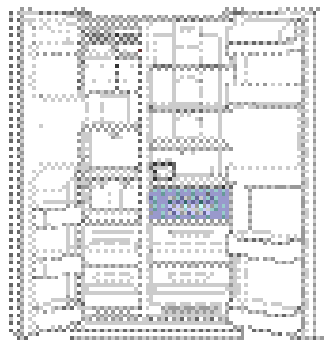

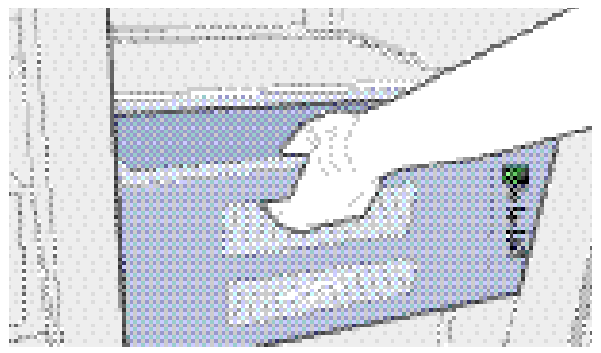


Neo Fresh/야채실/과일실

▶ 한 손으로 잡고 앞으로 당기다가 약간 들어올리면서 빼내세요.

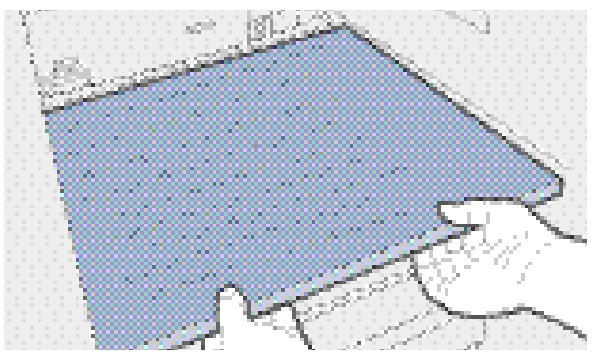


Neo Fresh 덮개

▶ 덮개를 약간 들어 올리면서 앞쪽으로 빼내세요.

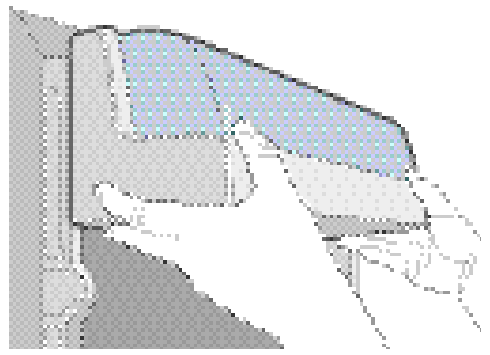


유제품실

▶ 건조실 덮개를 약간 열어 양 손으로 잡고 왼쪽으로 밀면서 당겨 빼내세요.
▶ 건조실 칸을 양 손으로 잡고 위로 올려 빼내세요.

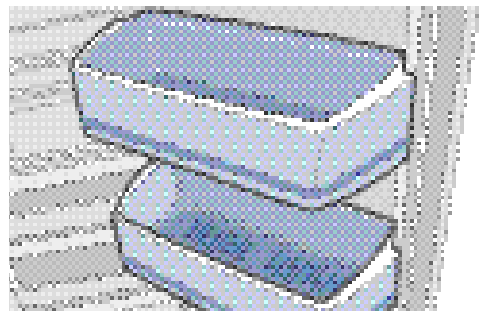

냉동실/냉장실 다용도 칸


▶ 양 손으로 잡고 위로 올려 빼내세요.

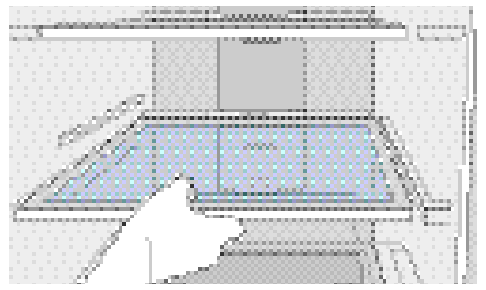

냉동실/냉장실 선반

▶ 앞으로 당긴 후 앞쪽을 밑으로 누르면서 빼내세요.




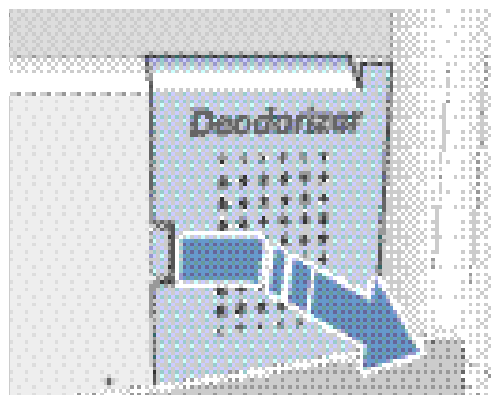

탈취기

▶ 선반을 약간 뺀 후 탈취기 덮개의 걸림 손잡이를 바깥 쪽으로 젖히면서 빼내세요.

참고
장기간 사용하지 않거나 청소할 때는 전원플러그를 빼고 문을 열어 물기를 말려 주세요. 그리고 나서 마른 헝겊, 수건 등으로 닦아주세요.

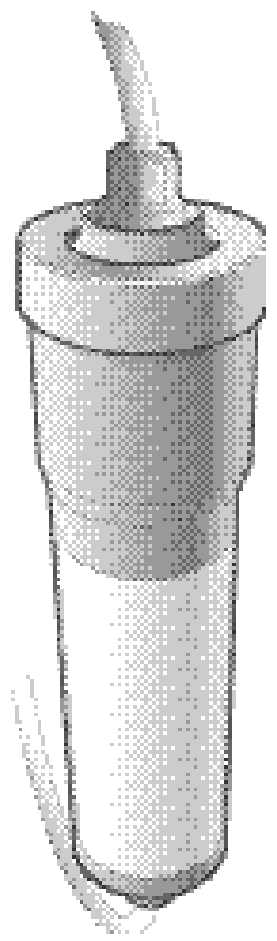

■ 정수필터란

수돗물에 들어있는 염소나 냄새, 불쾌감을 주는 맛 등 사람에게 좋지않은 물질을 걸러주는 부품입니다.

■ 여과제와정수효과

정수필터의 여과제는 활성탄으로 만듭니다.

정수효과


▶ 활성탄(CARBON) : 수돗물에 들어 있는 염소 및 유기물 등을 없애 줍니다.


▶ 정수필터는 물 속에 들어 있는 성분 중 사람에게 좋지 않은 물질만 없애 줍니다.

교환 시기

▶ 정수필터는 6개월마다 새 것으로 교환해야 합니다.

▶ 정수필터는 가까운 서비스센터에서 구입하세요.

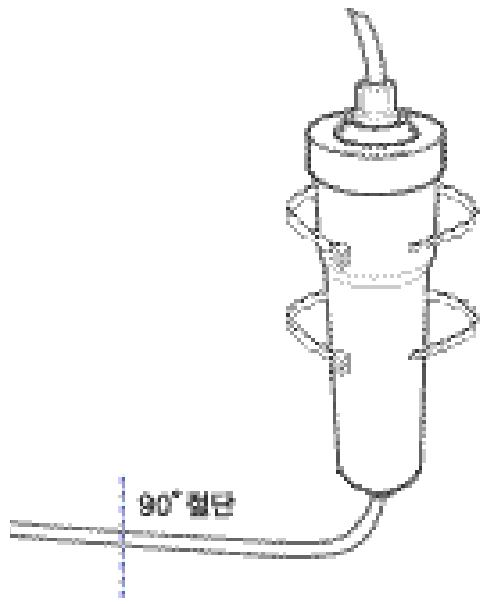

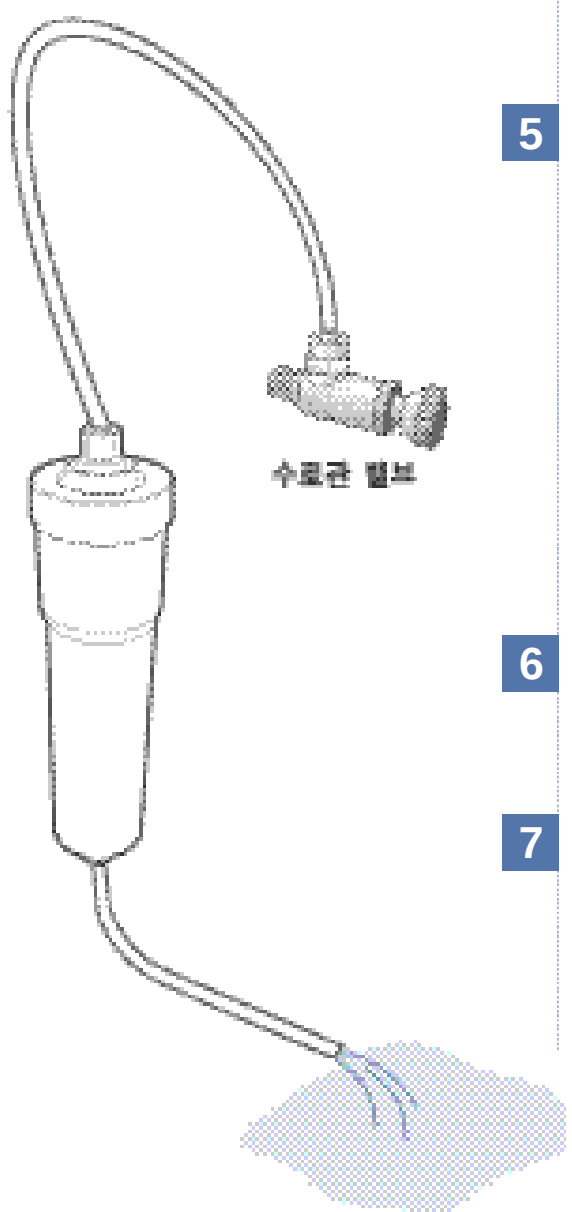

■ 정수필터교환방법

1 **수로관 밸브를 잠궈 디스펜스에서 물이 나오지 않게 하세요.**

2 **고정되어 있는 정수필터를 분리하세요.**

3 **정수필터의 입구와 출구에 연결되어 있는 수로관을 절단하세요.**

▶ 수로관은 직각(90˚)으로 절단해야 합니다.

4 **새 정수 필터의 입구부분과 수도꼭지 또는 수도관으로 연결되는 수로관과 연결하세요.**

▶ 정수필터 입구에 고정되어 있는 너트를 먼저 풀어내세요.

▶ 수로관에 너트를 끼운 후 정수필터 입구부에 수로관을 끼워 너트를 단단히 조여 주세요.

5 **정수기내 잔여물을 제거해 주세요.**

▶ 수로관 밸브를 열어 정수기의 냉장고측 수로관 튜브로 물이 나오는지 확인해 주세요.

▶ 수로관 밸브를 열었어도 물이 나오지 않을 경우 수로관 밸브를 돌려주세요.



▶ 깨끗한 물이 나올 때까지 수도꼭지를 열어주세요. 이 때 나오는 잔여물은 필터 제작 과정에서 발생한 것으로 문제가 있는 것은 아닙니다.

6 **정수필터의 출구부를 입구부와 동일한 방법으로 연결하세요.**



7 **정수필터의 고정판 고정 및 정수필터를 고정시켜 주세요.**


▶ 정수필터를 고정되어 있던 자리에 재 고정하세요.

▶ 이때는 제빙실을 꺼내 뭉친 얼음을 버리세요.

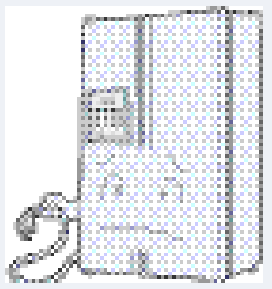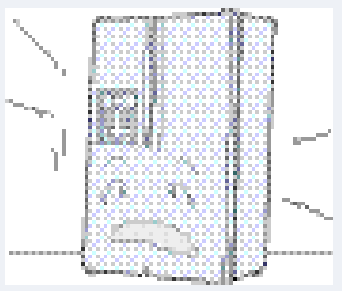증상	확인	처리
냉동, 냉장이전혀안돼요. (냉각이약해요) 	전원플러그가 빠져있지 않은가요?	전원플러그를 다시 꽂아주세요.
	높은 온도로 조절되어있는 것은 아닌가요?	냉동실/냉장실 온도조절 버튼을 눌러 낮은 온도로 조절하세요.
	햇볕이 내리쬐는 곳이나 열기구 가까이 설치된 것은 아닌가요?	햇볕이 내리쬐는 곳, 열기구 있는 곳과 떨어진 곳에 설치하세요
	냉장고 뒷면과 벽면이 너무 가까운 것은 아닌가요?	뒷면, 옆면은 벽과 5cm이상 간격을 띄우고 설치해 주세요.
냉장실의식품이얼어요. 	냉장실 온도가 너무 낮은 온도로 되어있는 것은 아닌가요?	온도조절 버튼을 눌러 적절한 온도가 되도록 하세요.
	설치 장소의 주위 온도가 너무 낮은 것은 아닌가요?	주위 온도가 5°C이하일 경우 식품이 얼 수 있습니다.
	수분이 많은 식품을 차가운 공기가 나오는 안쪽에 넣어둔 것은 아닌가요?	수분이 많은 식품은 선반 앞쪽에 보관하세요.
이상한소음이나요. 	설치 바닥이 기울거나 약한 것은 아닌가요?	바닥이 평평하면서 단단한 곳으로 옮겨주세요.
	냉장고 뒷면과 벽면이 너무 가까운 것은 아닌가요?	냉장고의 뒷면과 옆면을 벽면에서 5cm이상 띄워 주세요.
	냉장고 뒷면, 옆면에 다른 물건을 둔 것은 아닌가요?	뒷면, 옆면에 다른 물건이 있다면 치워주세요.
냉장고안에서 냄새가나요.	뚜껑을 덮지 않고 반찬을 보관한 것은 아닌가요?	김치 등의 반찬류는 반드시 뚜껑을 덮거나 랩을 씌워 보관해주세요.
	육류, 생선류, 건어물을 비닐포장하지 않고 넣은 것은 아닌가요?	위생 비닐봉투에 넣고 묶어서 보관하세요.
	너무 오랫동안 식품을 넣어둔 것은 아닌가요?	오래된 식품은 냄새가 날 수 있습니다.

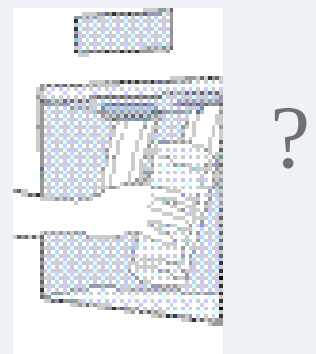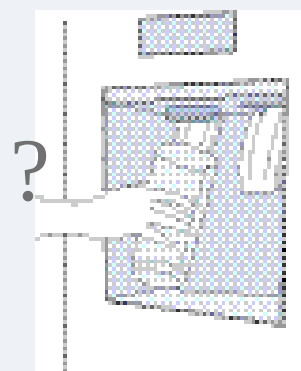

증상	확인	처리
얼음에서냄새가나요.	수돗물로 얼음을 만든 것은 아닌가요?	가끔 소독약품 냄새가 날 수 있습니다.
	냉장고 안을 자주 닦지 않은 것은 아닌가요?	자주 닦지 않으면 냄새가 냉장고 안에 배게 됩니다.
	얼음 그릇이 더러운 것은 아닌가요?	얼음 그릇을 깨끗이 닦아서 사용하세요.
	선반에 음식물이 떨어진 것은 아닌가요?	음식물이 떨어진 채 사용하면 나쁜 냄새가 날 수 있습니다.
찬물이안나와요. 	수돗물이 나오지 않고 있는 것은 아닌가요?	수도꼭지가 잠겨있으면 열어주고 물이 나오지 않으면 나올 때까지 기다려주세요.
	물 들어가는 곳이 제대로 연결되어 있지 않은 것은 아닌가요?	설치설명서를 참조하거나 삼성전자 서비스센터로 문의하세요.
	냉동실 온도가 너무 낮거나 냉동실 온도가 너무 높은 것은 아닌가요?	냉동실 온도조절 버튼을 눌러 낮은 온도가 되도록 하고, 냉장실 온도조절 버튼을 눌러 높은 온도가 되도록 하세요.
얼음이안나와요. 	냉장고 설치 후 12시간이 지나지 않은 것은 아닌가요?	12시간 정도 지나야 얼음이 얼 수 있는 온도로 내려갑니다.
	얼음이 뭉친 것은 아닌가요?	장시간 얼음을 사용하지 않고 보관하거나, 정전이 되면 얼음끼리 뭉칠 수 있습니다. 이 때는 뭉친 얼음을 버리거나 제빙실을 완전히 비운 후 다시 얼음을 받아 사용하세요.
냉장고앞면과옆면이 너무뜨거워요.	냉장고를 급속 냉각시키거나 절전을 위해 앞면 둘레와 옆면에 열이 나는 관이 있기 때문입니다. 특히, 처음 설치하거나 여름에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장은 아닙니다.	

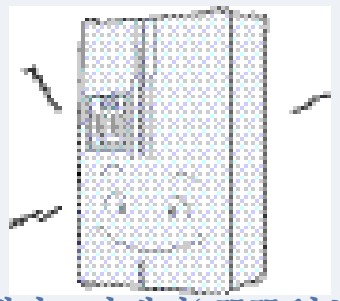
증상	확인	처리
냉장고문이잘안열려요!	방금 전에 문을 열었다 닫은 것은 아닌가요?	잠시 기다렸다가 다시 열어보세요.
물흐르는소리가나요! (예:꾸르륵, 지글지글, 벅벅)	냉장고 내부를 차게 해 주는 냉매(예:꾸르륵, 지글지글, 벅벅) 소리이거나 성에가 물이 되어 흐르는 소리입니다.	
 냉장고안에서‘ 뚝뚝 하는 소리가나요! (예:뚝뚝, 달그락, 웅~, 덜컹, 딱딱)	냉장고 안이 차가워지거나, 문을 열었을 때 온도가 올라가면서 부품이 늘어나거나 줄어들 때, 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.	
냉동실에성에가생겨요! (냉장실에이슬이맺혀요)	주위의 온도나 습도가 높거나, 냉장고 문을 오랫동안 열어 둔 경우, 수분이 많은 식품을 뚜껑 없이 보관하지 않았나요?	위와 같은 경우 성에나 이슬이 생길 수 있습니다.
냉장고밖/냉동실실내등 덮개에이슬이맺혀요!	장시간 냉동실을 열어 놓은 것은 아닌가요?	냉동실 실내등은 백열전구(25W)로 열이 발생되므로 장시간 냉동실을 열어 놓았을 경우 온도차에 의해 이슬이 맺힐 수 있습니다.
	설치 장소의 주위 온도가 너무 낮은 것은 아닌가요?	주위 온도가 5°C이하일 경우 식품이 얼 수 있습니다.
	냉장고 주위의 습도가 너무 높은 것은 아닌가요?	습도가 높은 날에는 공기중의 물기가 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다.

■ 폐가전제품처리안내

환경보호및자원재활용을위해폐가전제품은다음과같이처리하셔야합니다.


무료처리방법

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

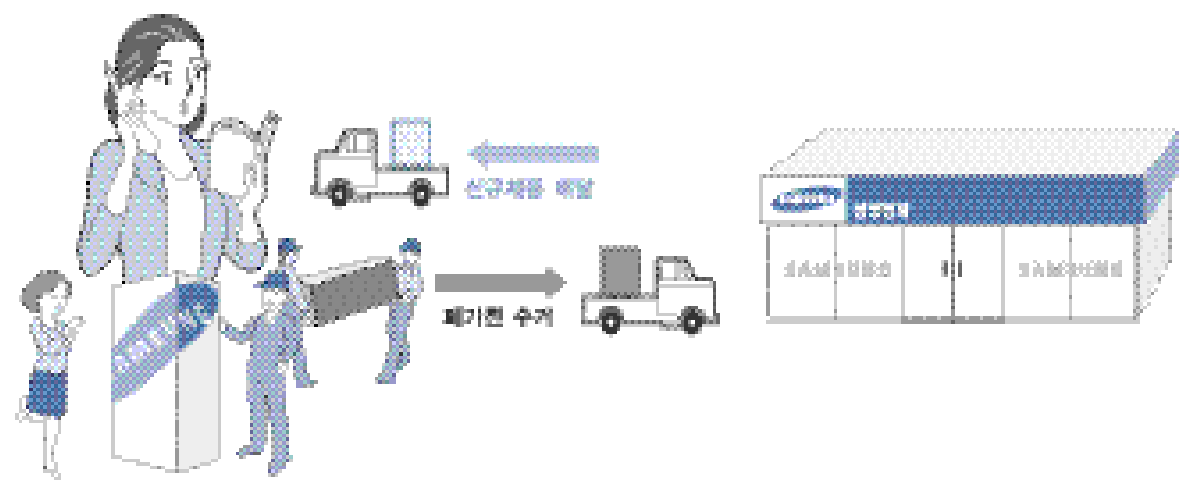

유료처리방법

신규제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

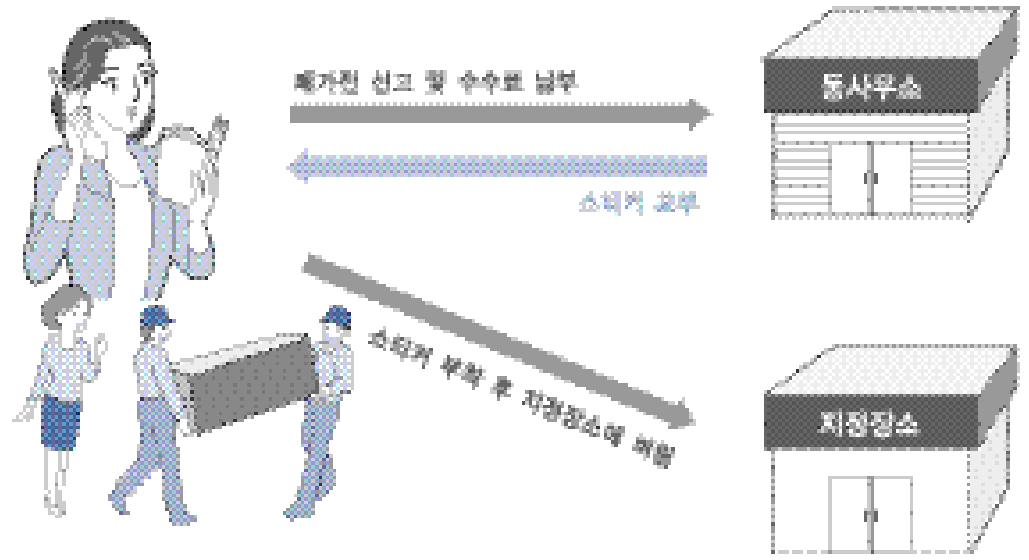

■ 삼성전자의[녹색경영]



삼성전자는 1992년6월환경경영체제구축을통해환경오염사고를 예방하고, 지속적인개선을위한 ‘ 환경방침 을발표한데이어 1996년 5월[녹색경영]을선언하였습니다.

삼성전자의녹색경영은환경, 안전, 보건을기업경영활동의핵심요소로 인식하고이를적극추진함으로써인류의풍요로운삶의구현과지구환경 보전에동참하겠다는의지의표현입니다.

■재활용마크란?

물품을사용한후에발생되는폐기물중에서 재활용이가능한물품을사용자가구별할수있도록 표시한마크입니다.
(예: 종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)


■재질표시마크란?

합성수지부품의재료를표시하여재활용이가능한 폐기물을재활용업자등이쉽게구분할수있도록 표시한마크입니다.

모 델 명		SR-T667F
용 량	전체용량	658 ℓ
	냉 동 실	248 ℓ
	냉 장 실	410 ℓ
본 체 무 게		150kg
제품크기 (가로×높이×깊이)		912X1779X867mm
정 격 전 압 / 주 파 수		AC 220V/60Hz

▶ **디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.**

▶ 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 부속품을 따로 구입하려면 삼성전자 서비스센타로 문의 바랍니다.

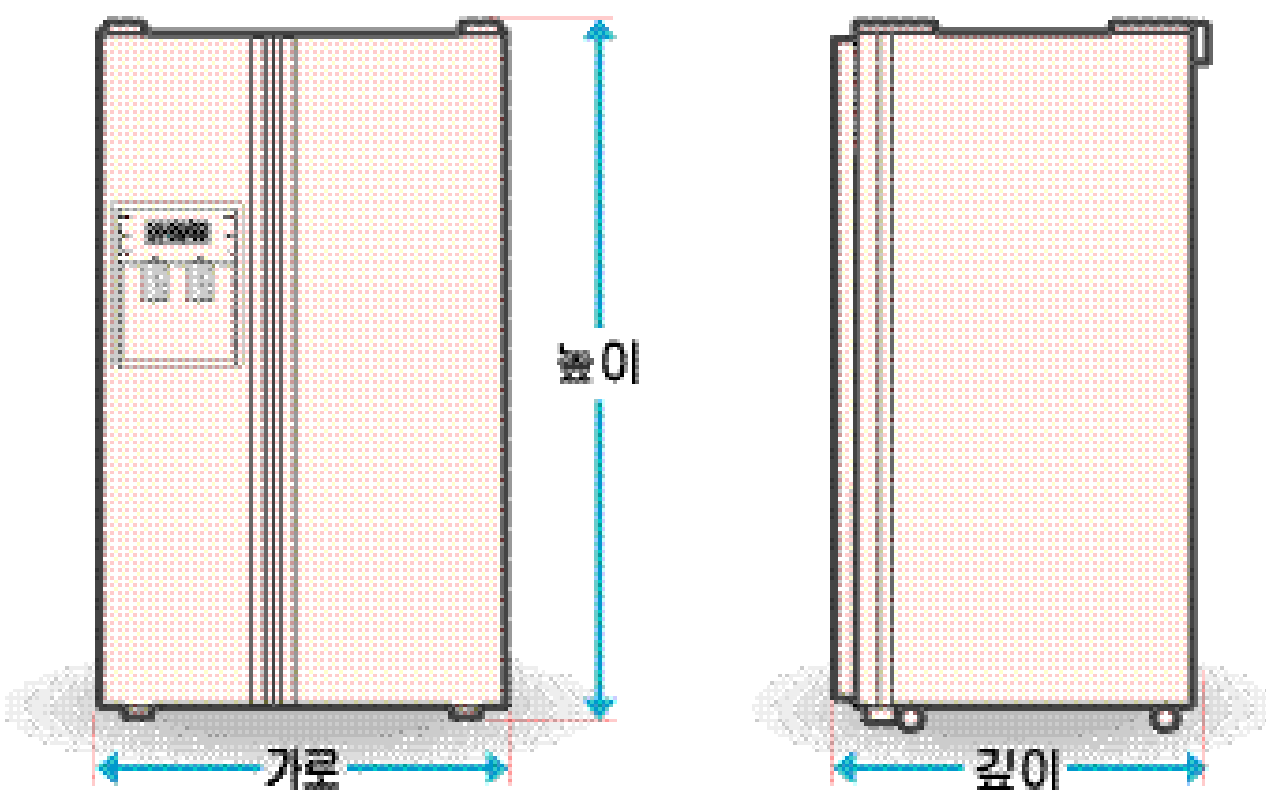

제품보증서

제품보증기간은1년
부품보유년한은8년
핵심부품(압축기) 보유기간은4년

서비스에 대하여

· 저희삼성전자에서는품목별소비자피해보상규정(재정경제부고지제2000-2호)에따라아래와같이제품에대한보증을실시합니다.
· 서비스요청시삼성전자서비스(주) 또는지정된협력사에서서비스를합니다.
· 보상여부및내용통보는요구일로부터7일이내에, 피해보상은통보일로부터 14일이내에해결해드립니다.

제 품 명	냉 장 고
구 입 일	년 월 일
구입대리점	
모 델 명	SR
SERIAL NO.	
판매금액	

무료서비스

구입후1년(제품보증기간) 이내에제품이고장날경우에만무료서비스를받을수있습니다.
※일반제품을영업용도로전환하여사용할경우의보증기간은반으로단축적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간이내	보증기간이후
정상적인 사용상태에서 발생한성능, 기능상의 하자로고장 발생시		구입후 10일이내에중요한수리를요할때	제품교환/구입가환급	해당없음
		구입후1개월이내에중요한수리를요할때 제품구입시운송과정및제품설치중발생된피해	제품교환	
		교환된제품이1개월이내에중요한수리를요하는 고장발생시또는교환불가능시	구입가환급	
	수리 가능	동일하자로3회까지고장발생시	무상수리	유료수리
		동일하자로4회째고장발생시 서로다른하자로5회째고장발생시	제품교환또는 구입가환급	
		소비자가수리의뢰한제품을사업자가분실한경우 수리용부품은있으나수리불가능시(부품보유기간이내)		정액감가상각한금액에 10%를가산하여환급
		수리용부품이없어수리불가능시(부품보유기간이내)		정액감가상각후환급
소비자의 고의, 과실로 인한고장인 경우		수리가불가능한경우	유상수리에해당하는 금액징수후제품교환	유상수리금액징수후 감가상각적용제품교환
		수리가가능한경우	유상수리	유상수리

※기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자피해보상규정(재정경제부 고시)에 따릅니다.

유료서비스

1. 고장이아닌경우

;고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게되므로반드시사용설명서를읽어주세요.

· 제품기능사용설명및분해하지않고처리하는간단한조정시 · 판매점에서부실하게설치해주어재설치시	**2회부터유료 1회무상**
· 제품의이동, 이사등으로인한설치부실시 · 구입시판매조건이고객이설치하기로한제품을고객이재설치요청시 · 소비자설치미숙으로재설치시	**1회부터유료**

2. 소비자과실로고장난경우

· 소비자의취급부주의또는함부로수리, 개조하여고장발생시
· 삼성전자(주) 서비스위탁업체인삼성전자서비스(주)기사및협력사기사가아닌사람이수리하여고장발생시
· 전기용량을틀리게사용하여고장발생시
(예;220V 제품을110V 전원에사용한경우)
· 설치후이동시떨어뜨림등에의한고장, 손상발생시
· 삼성전자에서미지정한소모품이나옵션품사용으로인한고장발생시

3. 그밖의경우

· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에의한고장발생시
· 소모성부품의수명이다한경우
(형광등, 램프류, 필터류, 퓨즈등)

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요
제품보증서가 없으면 서비스를 받을 수 없습니다.